SAMSUNG

Guida dell'utente

SF-650 Series

Copyright

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
Questa Guida dell'utente viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.
Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida dell'utente.

- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Licenza JPEG: questo software in parte è basato sul lavoro dell'Independent JPEG Group.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi delle rispettive società o organizzazioni.

Sommario

INFORMAZIONI SULLA GUIDA DELL'UTENTE

Convenzione **15**
Ricerca di ulteriori informazioni **15**
Funzioni del prodotto acquistato **16**

INTRODUZIONE

Panoramica del dispositivo **17**
Vista anteriore 17
Vista posteriore 18
Panoramica del pannello di controllo **19**
Spiegazione dei LED Stato **20**
LED di funzionamento 20
Pulsante utile **20**
Pulsante Menu 20
Accensione dell'apparecchio **21**

IMPOSTAZIONI DI BASE

Impostazione dell'hardware **22**
Cambiamento della lingua del display **23**
Impostazione della data e dell'ora **23**
Modifica della modalità oraria **23**
Impostazione dei suoni **23**
Altoparlante, suoneria, suono tasti e suono allarme 23
Volume altoparlante 24
Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico **24**
Inserimento dei caratteri alfanumerici 24
Lettere e numeri del tastierino numerico 24
Correzione dei numeri o dei nomi 24
Inserimento di una pausa 25
Utilizzo delle modalità di risparmio **25**
Utilizzo della funzionalità di risparmio toner 25
Uso della funzione di risparmio energia 25
Impostazione della carta **25**
Impostazione del formato della carta 25
Impostazione del tipo di carta 25

SUPPORTI E VASSOI

Preparazione degli originali **26**
Caricamento degli originali **26**
Nell'alimentatore documenti 26
Selezione dei supporti di stampa **28**
Linee guida per la selezione dei supporti di stampa 28
Formato dei supporti consentiti in ogni modalità 28
Cambiamento del formato vassoio **28**
Caricamento della carta nel vassoio **30**
Vassoio 1 30
Carta intestata/prestampata 30
Impostazione del formato e del tipo di carta **30**
Impostazione del formato della carta 30
Impostazione del tipo di carta 30
Utilizzo del supporto di uscita **31**

Sommario

COPIA

Elementi di base per la copia 32
Modifica delle impostazioni per ogni copia 32
Modifica della scurezza 32
Selezione del tipo di originale 32
Riduzione o ingrandimento di una copia 32
Modifica delle impostazioni di copia predefinite 33
Impostazione del timeout di copia 33

FAX

Preparazione per l'invio di fax 34
Invio di un fax 34
Impostazione dell'intestazione del fax 34
Invio di un fax 34
Invio manuale di un fax 35
Conferma di una trasmissione 35
Riselezione automatica del numero 35
Ricomposizione dell'ultimo numero 35
Invio di un fax a più destinazioni 35
Trasmissione fax differita 36
Invio di un fax prioritario 36
Invio di un fax in orario a tariffa ridotta 37
Ricezione di un fax 37
Modifica delle modalità di ricezione 37
Ricezione manuale in modalità Telefono 37
Ricezione automatica in modalità Segreteria/Fax 37
Ricezione manuale di fax tramite un telefono interno 38
Ricezione di fax tramite la modalità DRPD 38
Ricezione nella modalità Ricezione sicura 38
Attivazione della modalità Ricezione sicura 38
Ricezione di fax nella memoria 39
Regolazione delle impostazioni documento 39
Risoluzione 39
Contrasto 39
Inoltro di un fax a un'altra destinazione 39
Inoltro di fax inviati a un'altra destinazione mediante un fax 39
Inoltro di fax ricevuti a un'altra destinazione mediante un fax 40
Impostazione della rubrica 40
Selezione diretta 40
Numeri di selezione rapida 40
Numeri di selezione di gruppi di numeri 41
Ricerca di una voce nella Rubrica 42
Stampa automatica di rapporti di fax inviati 42

STATO DEL DISPOSITIVO E FUNZIONI AVANZATE

Impostazione del fax 43
Modifica delle opzioni di impostazione del fax 43
Opzioni di impostazione del fax disponibili 43
Utilizzo delle impostazioni fax avanzate 44
Opzioni di impostazione del fax avanzate 44
Impostazione della copia 45
Modifica delle opzioni di impostazione della copia 45
Modifica predefinita 45
Stampa di un rapporto 45
Cancellazione dalla memoria 46
Panoramica dei menu 47

Sommario

MANUTENZIONE

Pulizia del dispositivo 49
Pulizia esterna 49
Pulizia interna 49
Pulizia dell'unità di digitalizzazione 50
Pulizia del tamburo 52

Conservazione della cartuccia del toner 52
Istruzioni per il maneggiamento 53
Utilizzo di cartucce toner non originali Samsung e rigenerate 53
Durata prevista della cartuccia 53

Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo 53

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ridistribuzione del toner 54

Eliminazione di un inceppamento di documenti originali 55
Inceppamenti nel meccanismo di alimentazione 55
Inceppamenti nel meccanismo di uscita 56

Suggerimenti per evitare gli arricciamenti della carta 56

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta 57

Rimozione della carta inceppata 57
Nel vassoio 1 57
All'interno del dispositivo 58
Nell'area di uscita 59

Messaggi visualizzati sul pannello di controllo 60
Verifica dei messaggi sul display 60

Risoluzione di altri problemi 63
Problemi di alimentazione della carta 63
Problemi di stampa 63
Problemi di qualità di stampa 63
Problemi di copia 67
Problemi con il fax 68

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI

Modalità di acquisto 69

Materiali di consumo disponibili 69

Parti sostituibili a disposizione 70

Sostituzione della cartuccia del toner 70

SPECIFICHE

Specifiche hardware 72

Specifiche ambientali 72

Specifiche elettriche 72

Specifiche del supporto di stampa 73

Informazioni sulla sicurezza

Queste avvertenze e precauzioni sono state incluse allo scopo di evitare lesioni alle persone, nonché qualsiasi danno potenziale al dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e comprendere tutte queste istruzioni.

Usare il buon senso quando si aziona qualsiasi applicazione elettrica e ogni qualvolta si utilizza il dispositivo. Inoltre, attenersi a tutte le avvertenze e alle istruzioni indicate sul dispositivo e nella relativa documentazione. Dopo la lettura di questa sezione, conservare il documento in un luogo sicuro ma facilmente accessibile per riferimento.

Importanti simboli per la sicurezza

Questa sezione illustra il significato di tutte le icone e dei simboli presenti nella Guida dell'utente. Questi simboli per la sicurezza sono presentate in ordine di grado di pericolo.

Descrizione di tutte le icone e dei simboli utilizzati nella Guida dell'utente

	Avvertenza	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare gravi lesioni alle persone o la morte.
	Attenzione	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà.
	Non tentare.	
	Non smontare.	
	Non toccare.	
	Staccare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.	
	Per prevenire scosse elettriche, assicurarsi che l'apparecchio sia messo a terra.	
	Contattare l'assistenza per ricevere aiuto.	
	Seguire le istruzioni alla lettera.	

Ambiente operativo

Avvertenza

Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa elettrica non è collegata a terra.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Non piegare né posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.
Se si cammina sul cavo di alimentazione o questo viene danneggiato da un oggetto pesante, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non collocare nulla sopra il dispositivo (acqua, piccoli oggetti metallici o oggetti pesanti, candele, sigarette accese, ecc.).
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non rimuovere la spina tirando il cavo; non maneggiare la spina con le mani bagnate.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Se il dispositivo si surriscalda, rilascia fumo, emette strani rumori o genera odori, spegnerlo immediatamente e scollegare la spina.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Attenzione



Durante una tempesta elettrica o per un periodo di non funzionamento, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Prestare attenzione, l'area di uscita carta è calda.
Potrebbero verificarsi ustioni.

Se il dispositivo è caduto oppure se la superficie appare danneggiata, scollegare il dispositivo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato.
Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Se il dispositivo mostra un cambiamento improvviso e specifico delle prestazioni, scollegarlo da tutte le connessioni di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato.
Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Se la spina non entra facilmente nella presa elettrica, non forzare.
Chiamare un elettricista per cambiare la presa elettrica; diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche.

Non lasciare che eventuali animali domestici mordano il cavo di alimentazione CA, il cavo della linea telefonica o il cavo di interfaccia del PC.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Se il dispositivo non funziona correttamente dopo aver seguito tali indicazioni, scollegare il dispositivo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato.
Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Metodo di funzionamento

Attenzione

Durante la stampa non estrarre la carta con forza.
Così facendo si rischia di danneggiare la stampante.

Prestare attenzione a non inserire le mani tra il dispositivo e il vassoio carta.
Ci si potrebbe fare male.

Non bloccare l'apertura di ventilazione né spingere oggetti in essa.
Tale operazione potrebbe provocare elevate temperature dei componenti che possono causare danni o incendi.

Prestare attenzione a non tagliarsi con la carta durante la sua sostituzione o la rimozione di carta inceppata.
Ci si potrebbe fare male.

Quando si stampano grandi quantità, la parte inferiore dell'area di uscita carta potrebbe scaldarsi. Non lasciare che i bambini la tocchino.
Potrebbero ustionarsi.



Quando si rimuove la carta inceppata, non utilizzare pinzette o altri oggetti in metallo appuntiti.
Così facendo si rischia di danneggiare la stampante.

Non lasciare che nel vassoio di uscita carta si impilino troppi fogli.
Così facendo si potrebbe danneggiare la stampante.

Il dispositivo di alimentazione di questa stampante è il cavo di alimentazione.
Per spegnere il dispositivo, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Installazione / spostamento

Avvertenza



Non posizionare il dispositivo in un'area polverosa, umida o con perdite di acqua. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Attenzione

Quando si sposta il dispositivo, spegnerlo e scollegare tutti i cavi; dopodiché, sollevare il dispositivo con almeno due persone.
Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.

Non collocare il dispositivo su una superficie instabile.
Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.

Il dispositivo deve essere collegato al livello di alimentazione specificato nell'etichetta.
In caso di dubbi o se si desidera controllare il livello di alimentazione in uso, contattare la società di utenza elettrica.

Utilizzare solo cavo della linea telefonica AWG N.26[a] o maggiore, se necessario.
Diversamente si rischia di danneggiare la stampante.

Non mettere un coperchio sul dispositivo né posizionarlo in un luogo angusto, come un ripostiglio.
Se il dispositivo non è ventilato bene, potrebbero verificarsi incendi.

Verificare di collegare il cavo di alimentazione in una presa elettrica collegata a terra.
Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga.
Tale operazione può ridurre le prestazioni e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo per un funzionamento sicuro. Se si utilizza un cavo più lungo di 2 metri con un dispositivo da 140 V, il calibro deve essere 16 AWG o maggiore.
Diversamente, si rischia di causare danni al dispositivo e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

a. AWG: American Wire Gauge

Manutenzione / controllo

Attenzione

Prima di pulire le parti intere del dispositivo, scollegarlo dalla presa a muro. Non pulire il dispositivo con benzene, solvente o alcol; non spruzzare acqua direttamente nel dispositivo.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Quando si lavora all'interno del dispositivo per la sostituzione di materiali di consumo o per la pulizia delle parti interne, non azionare il dispositivo.
Ci si potrebbe fare male.

Mantenere il cavo di alimentazione e la superficie di contatto della spina puliti da polvere o acqua.
Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Tenere i materiali di pulizia lontano dalla portata dei bambini.
Questi potrebbero farsi male.

Non disassemblare, riparare né rimontare il dispositivo da soli.
Così facendo si rischia di danneggiare la stampante. Quando è necessario riparare il dispositivo, chiamare un tecnico qualificato.

Per pulire e azionare il dispositivo, seguire alla lettera la Guida dell'utente fornita con il dispositivo.
Diversamente si rischia di danneggiare la stampante.

Non rimuovere eventuali coperchi o protezioni fissati con viti.
Il dispositivo deve essere riparato unicamente da un tecnico di assistenza Samsung.

Utilizzo dei materiali di consumo

Attenzione

Non disassemblare la cartuccia del toner.
La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.

Non incendiare alcun materiale di consumo come cartucce del toner o unità fusore.
Si possono provocare esplosioni o incendi.

Quando si cambia la cartuccia del toner o si rimuove la carta inceppata, prestare attenzione affinché la polvere di toner non tocchi il corpo o i vestiti.
La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.

Quando si conservano materiali di consumo quali cartucce del toner, tenerli lontano dalla portata dei bambini.
La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.

L'utilizzo di materiali di consumo riciclati, ad es. toner, può danneggiare il dispositivo.
In caso di danni provocati dall'uso di materiali di consumo riciclati, sarà addebitata una spesa per l'assistenza.

Informazioni normative

Questo dispositivo è previsto per un ambiente sano ed è certificato con diverse informazioni normative.

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 825.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi esposizione diretta a radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

AVVERTENZA

Evitare di azionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

Quando si utilizza questo prodotto, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito.

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주 의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하십시오.

Dichiarazione sull'ozono

Durante il normale funzionamento, il dispositivo produce ozono. L'ozono prodotto non costituisce un pericolo per l'operatore. Si consiglia tuttavia di fare funzionare l'apparecchio in un ambiente ben ventilato.
Per ulteriori informazioni sull'ozono, contattare il più vicino rivenditore Samsung.

AVVERTENZA SUL PERCLORATO

Questa avvertenza sul perclorato si applica solamente alle pile a bottone al litio CR (diossido di manganese) principali, presenti nei prodotti venduti o distribuiti SOLAMENTE in California USA.

Materiale perclorato – potrebbe applicarsi un maneggiamento speciale.

Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Solo USA)

Riciclaggio

Riciclare o smaltire il materiale di imballaggio di questo prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.

Solo Cina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Corretto smaltimento del prodotto (smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(In vigore nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, gli accessori o la documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (es.: caricatore, cuffie, cavo USB) non vanno smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, si prega di separare questo tipo di prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo opportuno per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse dei materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore dal quale hanno acquistato il prodotto oppure l'ente locale preposto, per informazioni su come e dove poter far fronte a tale questione per un riciclo sicuro a livello ambientale.

Gli utenti aziendali devono contattare il loro fornitore e verificare le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mischiati con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. La presenza dei marchi dei simboli chimici Hg, Cd o Pb indica che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo superiore ai livelli di riferimento riportati nella Direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, tali sostanze possono causare danni alla salute e all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Solo Taiwan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emissioni in radiofrequenza

Informazioni per l'utente sulle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- questo dispositivo non può provocare interferenze dannose;
- questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero determinarne il funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, secondo le specifiche della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze con la ricezione radiotelevisiva (per stabilirlo, è sufficiente spegnerla e riaccenderla), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più dei seguenti rimedi:

- ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente;
- allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

I cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura senza espressa approvazione del produttore responsabile della conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radio

Questo dispositivo digitale rispetta i limiti della Classe B riguardanti l'emissione di disturbi radioelettrici da parte di apparecchiature digitali, come prescritto nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchiature digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Solo Russia

AE95

МинсвязиРоссии

CCC
Минсвязи России

Solo Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Marchio del fax

Il Telephone Consumer Protection Act (legge sulla protezione degli utenti del telefono) del 1991 sancisce l'illegalità dell'uso di un computer o di un altro dispositivo elettronico per inviare qualsiasi messaggio via fax a meno che tale messaggio non contenga chiaramente, nel margine superiore o inferiore di ciascuna pagina trasmessa oppure nella prima pagina trasmessa, le seguenti informazioni:

1. la data e l'ora della trasmissione;
2. l'identificativo della società, dell'entità commerciale o dell'individuo che invia il messaggio;
3. il numero di telefono dell'apparecchio che invia il fax, la società o l'ente economico o l'individuo.

La società telefonica può modificare i propri sistemi di comunicazione, le apparecchiature o le procedure qualora tali interventi siano ragionevolmente resi necessari nell'esercizio dell'attività economica e non siano in contrasto con le norme e i regolamenti previsti dalle norme FCC Sezione 68. Se si prevede che tali modifiche possano ragionevolmente rendere qualsiasi apparecchiatura terminale del cliente incompatibile con i sistemi di comunicazione della società telefonica, o richiedano la modifica o l'alterazione di tale apparecchiatura terminale, o influenzino materialmente in altro modo il suo uso o le prestazioni, al cliente dovrà essere inviato un debito preavviso per iscritto, in modo da dargli la possibilità di non dover interrompere il servizio.

Numero di equivalenza della suoneria

Il numero di equivalenza della suoneria e il numero di registrazione FCC per questo dispositivo sono riportati sull'etichetta che si trova nella parte inferiore o posteriore del dispositivo. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire questi numeri alla società telefonica.

Il numero di equivalenza della suoneria (REN-Ringer Equivalence Number) misura il carico elettrico inviato alla linea telefonica ed è utile per stabilire se la linea è "sovraccarica". L'installazione di diversi tipi di apparecchiature sulla stessa linea telefonica può provocare dei problemi per fare e ricevere telefonate. La somma di tutti i numeri di equivalenza della suoneria dell'apparecchiatura della propria linea telefonica dovrebbe essere inferiore a cinque, per garantire un servizio adeguato da parte della società telefonica. In alcuni casi, potrebbe non essere possibile arrivare fino a cinque numeri nella propria linea telefonica. Se uno degli apparecchi telefonici non funziona correttamente, è necessario staccarlo immediatamente dalla linea telefonica, in quanto potrebbe danneggiarla.

L'apparecchiatura è conforme alla Parte 68 delle norme e dei requisiti FCC adottati dall'ACTA. Sul retro di questo dispositivo, un'etichetta contiene varie informazioni, fra cui un identificatore di prodotto con questo formato: US:AAAEQ##TXXXX. Se richiesto, questo numero va fornito alla società telefonica.

Le norme FCC prevedono che i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Nel caso in cui l'apparecchiatura terminale danneggi la rete telefonica, la società telefonica deve avvertire l'utente che il servizio potrebbe essere interrotto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile avvertire l'utente, la società telefonica può interrompere temporaneamente il servizio purché:

a) avvisi prontamente il cliente;
b) dia al cliente la possibilità di risolvere il problema con l'apparecchiatura;
c) informi il cliente del suo diritto di presentare un reclamo alla Federal Communication Commission conformemente alle procedure previste dalle normative e dalle norme FCC, sottosezione E della sezione 68.

Inoltre, notare quanto segue:

- il dispositivo non è progettato per essere collegato a un sistema PBX digitale;
- se si intende utilizzare il modem del computer o il modem del fax sulla stessa linea telefonica del dispositivo, si potrebbero avere dei problemi di trasmissione e ricezione con tutte le apparecchiature. È consigliabile che nessun'altra apparecchiatura, tranne un normale telefono, condivida la linea con il dispositivo;
- se nella propria zona di residenza c'è un'elevata tendenza alla caduta di fulmini, si consiglia di installare dei dispositivi di protezione sia per la linea elettrica che per quella telefonica. I dispositivi di protezione possono essere acquistati presso i negozi di prodotti telefonici ed elettronici specializzati;
- durante la programmazione dei numeri di emergenza e/o durante l'effettuazione di chiamate di prova ai numeri di emergenza, utilizzare un numero non di emergenza per comunicare le proprie intenzioni alla società fornitrice del servizio di emergenza. La società fornirà ulteriori istruzioni su come provare il numero di emergenza;
- questo dispositivo non può essere utilizzato per linee di servizi a monetina o linee duplex;
- questo dispositivo fornisce l'accoppiamento magnetico ai supporti auditivi.

Questa apparecchiatura può essere collegata senza problemi alla rete telefonica mediante una presa modulare standard, USOC RJ-11C.

Sostituzione della spina in dotazione (solo per il Regno Unito)

Importante

Il cavo di alimentazione del dispositivo viene fornito con una spina standard da 13 A (BS 1363) e un fusibile da 13 A. Quando si sostituisce o si controlla il fusibile, è necessario reinstallare il fusibile da 13 A appropriato, quindi rimontare il coperchio del fusibile. Se il coperchio del fusibile è andato perso, non utilizzare la spina finché non se ne installa un altro.

Contattare il negozio presso il quale si è acquistato il dispositivo.

La spina da 13 A è il tipo più diffuso nel Regno Unito e dovrebbe pertanto essere compatibile. Tuttavia, alcuni edifici (soprattutto i più antichi) non dispongono di normali prese di corrente da 13 A. In questo caso, è necessario acquistare un adattatore appropriato. Non rimuovere la spina stampata.

Se si taglia la spina stampata, disfarsene immediatamente. Non è possibile ricollegare la spina perché si potrebbe ricevere una scossa elettrica inserendola nella presa.

Avvertenza importante

È necessario collegare a terra questo dispositivo.

I fili del cavo di alimentazione sono dei seguenti colori, che ne facilitano l'identificazione:

- **verde e giallo:** terra
- **blu:** neutro
- **marrone:** fase

Se i fili del cavo di alimentazione non corrispondono ai colori indicati nella spina, procedere come segue.

Collegare il filo verde e giallo al piedino contrassegnato dalla lettera "E", dal simbolo di sicurezza corrispondente alla "messa a terra", dai colori verde e giallo o dal colore verde.

Collegare il filo blu al piedino contrassegnato dalla lettera "N" o dal colore nero.

Collegare il filo marrone al piedino contrassegnato dalla lettera "L" o dal colore rosso.

Deve essere presente un fusibile da 13 A nella spina, nell'adattatore o nel quadro di distribuzione.

Dichiarazione di conformità (paesi europei)

Approvazioni e certificazioni

Il marchio CE applicato su questo prodotto rappresenta la Dichiarazione di conformità di Samsung Electronics Co., Ltd. alle seguenti Direttive 93/68/EEC applicabili dell'Unione Europea, relative alle date indicate.

Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altri provvedimenti correlati della

SF-650 Series: direttiva R&TTE (1999/5/EC)

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito **www.samsung.com/printer**, andare in Supporto > download center ed inserire il nome della stampante (MFP) per sfogliare l'EuDoC.

1 gennaio 1995: Direttiva del Consiglio 2006/95/CE, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

1 gennaio 1996: Direttiva del Consiglio 2004/108/CE (92/31/CEE), approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva del Consiglio 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità. Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento, può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificazione CE

Certificazione in base alla Direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali per telecomunicazioni 1999/5/CE (FAX).

Questo prodotto Samsung è stato certificato da Samsung per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete telefonica commutata pubblica (PSTN) analogica conformemente alla Direttiva 1999/5/EC. Il prodotto è stato progettato per funzionare con i centralini PSTN e PBX compatibili dei paesi europei.

Per qualsiasi problema, contattare prima il laboratorio del controllo qualità europeo di Samsung Electronics Co., Ltd.

Il prodotto è stato testato per TBR21. Per utilizzare in modo ottimale l'apparecchiatura terminale conforme a questo standard, l'istituto europeo per gli standard delle telecomunicazioni (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) ha emanato un documento informativo (EG 201 121) che contiene note e ulteriori requisiti per garantire la compatibilità di rete dei terminali TBR21. Questo prodotto è stato progettato ed è pienamente conforme alle note informative applicabili contenute in questo documento.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Informazioni sulla Guida dell'utente

Questa guida dell'utente fornisce le informazioni di base sul dispositivo e una spiegazione dettagliata di ciascuna fase durante l'utilizzo effettivo. Vale sia per gli utenti meno esperti che per gli utenti professionali, i quali possono consultarla come guida per l'installazione e l'uso del dispositivo.

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le informazioni sulla sicurezza.
- Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del dispositivo, fare riferimento al capitolo relativo alla risoluzione dei problemi (vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 54).
- I termini utilizzati in questa Guida dell'utente sono illustrati nel capitolo sul glossario (vedere “Glossario” a pagina 76).
- Le figure contenute in questa Guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante interessata, in base alle opzioni o al modello.

Convenzione

Alcuni termini della guida vengono usati in modo intercambiabile, come descritto di seguito.

- Documento è sinonimo di originale.
- Carta è sinonimo di supporto o supporto di stampa.
- Dispositivo si riferisce alla stampante o all'MFP.

La tabella seguente illustra le convenzioni adottate in questa guida.

CONVENZIONE	DESCRIZIONE	ESEMPIO
Grassetto	Per testi sul display o nomi di pulsante sul dispositivo.	**Inizio**
Nota	Fornisce informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.	Il formato della data può differire da paese a paese.
Attenzione	Fornisce agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.	Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner.
Nota a piè di pagina	Fornisce ulteriori informazioni dettagliate su determinate parole o frasi.	a. pagine al minuto
("Rimando")	Indirizza gli utenti ad una pagina di riferimento per consultare ulteriori informazioni dettagliate.	(Vedere Ricerca di ulteriori informazioni.)

Ricerca di ulteriori informazioni

Le informazioni relative all'impostazione e all'utilizzo del dispositivo sono reperibili dalle risorse seguenti, in versione stampata o a schermo.

NOME MATERIALE	DESCRIZIONE
Guida di installazione rapida	Questa guida fornisce informazioni sull'impostazione del dispositivo e richiede che vengano seguite le istruzioni descritte per predisporlo.
Sito Web Samsung	Se si dispone di accesso ad Internet, è possibile ottenere aiuto, supporto, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com/printer.

Funzioni del prodotto acquistato

Questo dispositivo è dotato di numerose funzioni speciali che migliorano la qualità dei documenti stampati.

Funzioni speciali

Stampe veloci e di ottima qualità

- È possibile stampare con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi.
- Il dispositivo stampa fino a 18 ppm in formato A4 e fino a 19 ppm in formato Letter.

Gestione di elevate capacità di carta



- Il vassoio può contenere 250 fogli di carta normale.

Copia di originali in vari formati

- È possibile regolare e migliorare contemporaneamente la qualità di stampa e il formato dell'immagine.

Impostazione di un orario specifico di trasmissione di un fax



- È possibile specificare un determinato orario per trasmettere i fax e anche inviare il fax a diverse destinazioni memorizzate.
- Dopo la trasmissione, il dispositivo può stampare i rapporti fax in base alle impostazioni.

Risparmio di tempo e denaro

- Quando non è operativo, il dispositivo entra automaticamente nella modalità Risparmio energia, riducendo in modo sostanziale i consumi elettrici.

Introduzione

Questo capitolo fornisce una panoramica della macchina.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Panoramica del dispositivo
- Panoramica del pannello di controllo
- Spiegazione dei LED Stato
- Pulsante utile
- Accensione dell'apparecchio

Panoramica del dispositivo

Vista anteriore

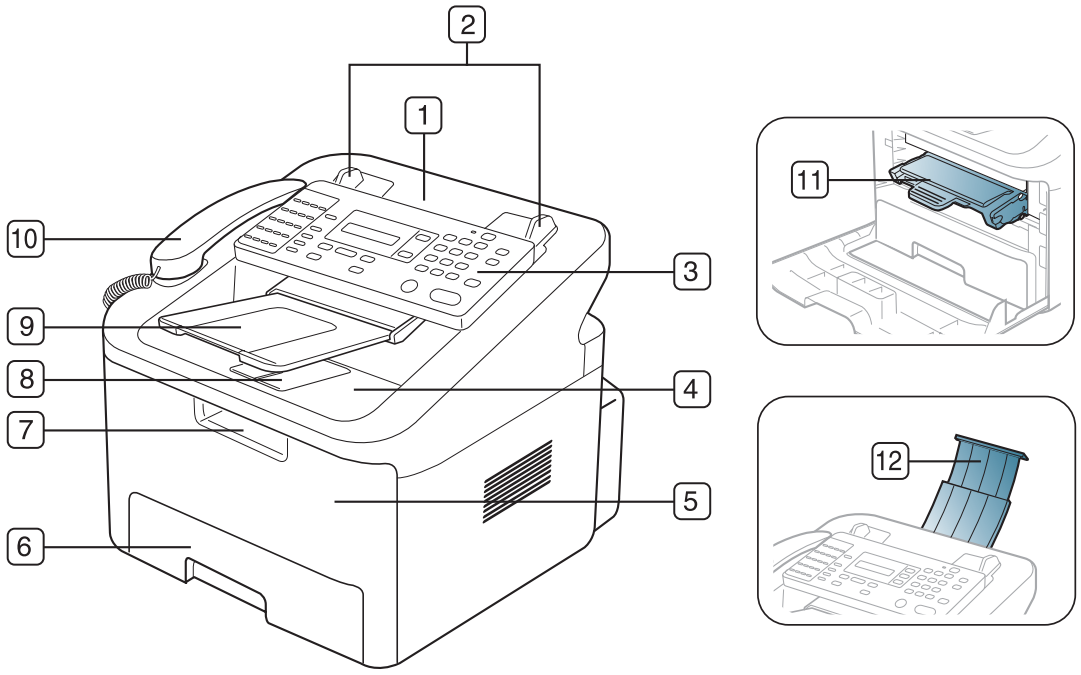

1	Capacità alimentatore	5	Sportello anteriore	9	Vassoio di uscita dei documenti
2	Guide di larghezza del documento	6	Vassoio 1	10	Microtelefono
3	Pannello di controllo	7	Maniglia sportello anteriore	11	Cartuccia del toner
4	Vassoio di uscita	8	Supporto di uscita	12	Vassoio di alimentazione dei documenti

Vista posteriore

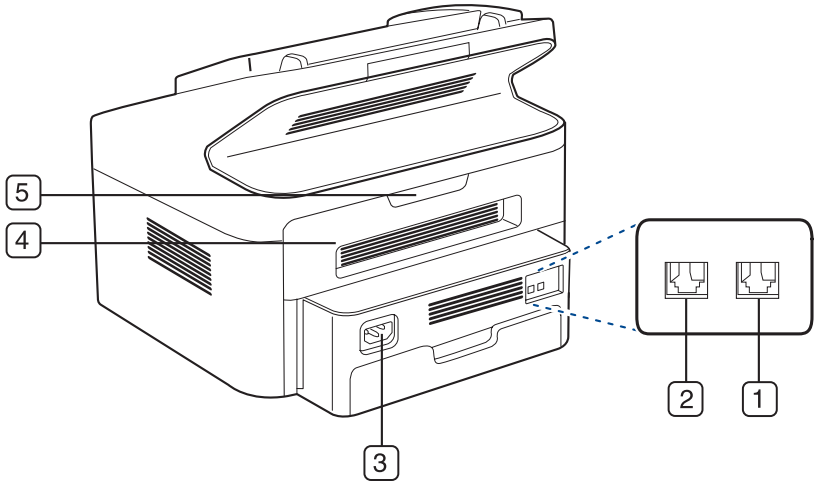

1	Presa telefono interno (EXT)	4	Sportello posteriore
2	Presa della linea telefonica	5	Maniglia sportello posteriore
3	Presa di alimentazione		

Panoramica del pannello di controllo

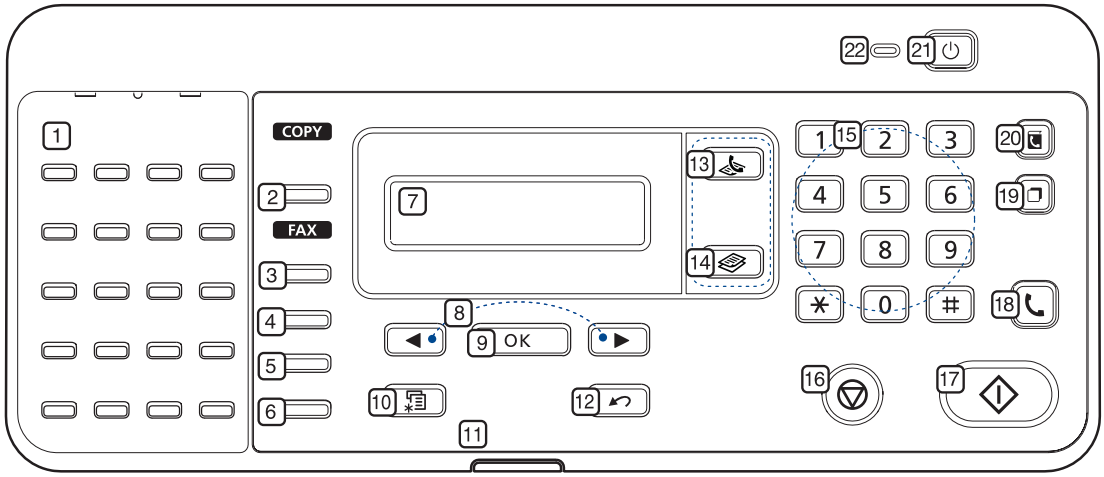

1	**Selezione diretta del numero**	Memorizza il numero di fax selezionato frequentemente (vedere “Memorizzazione di un numero per la selezione diretta” a pagina 40).
2	**Riduz./Ingrand.**	Riduce o ingrandisce una copia rispetto al documento originale.
3	**Invio diff.**	Consente di impostare il dispositivo per l'invio differito di un fax quando l'utente non è presente (vedere “Trasmissione fax differita” a pagina 36).
4	**Invio multiplo**	Consente di inviare un fax a più destinazioni (vedere “Invio di un fax a più destinazioni” a pagina 35).
5	**Modo RX**	Converte la modalità di ricezione fax (vedere “Modifica delle modalità di ricezione” a pagina 37).
6	**Risoluzione**	Regola la risoluzione dei documenti per il lavoro di invio fax corrente.
7	**Display**	Visualizza lo stato corrente e i messaggi durante un'operazione.
8	**◀ ▶ Frecce**	Consente di scorrere le opzioni disponibili nel menu selezionato e di aumentare o diminuire i valori.
9	**OK**	Conferma la selezione sul display.
10	**Menu**	Entra nella modalità Menu e scorre tra i menu disponibili (vedere “Stato del dispositivo e funzioni avanzate” a pagina 43).
11	**Stato**	Mostra lo stato del dispositivo (vedere “Spiegazione dei LED Stato” a pagina 20).
12	**Indietro**	Va al livello di menu superiore.
13	**(Fax)**	Attiva la modalità Fax.
14	**(Copia)**	Attiva la modalità Copia.
15	**Tastierino numerico**	Compone un numero di fax e immette il valore numerico per le copie del documento o altre opzioni.
16	**Stop/Cancella**	Interrompe un'operazione in qualsiasi momento. Sul display viene visualizzata la finestra popup con il lavoro corrente che l'utente può interrompere o riprendere.
17	**Avvio**	Avvia un lavoro.
18	**Selez.**	Esegue la stessa operazione di quando si afferra un ricevitore mentre la linea telefonica è occupata.
19	**Rp/P**	In modalità standby, ricompone l'ultimo numero. Anche in modalità Modifica, inserisce una pausa nel numero di fax.
20	**Rubrica**	Consente di memorizzare numeri di fax usati di frequente o di cercare numeri di fax memorizzati.

21	(accensione/ spegnimento)	Accende o spegne il dispositivo.
22	LED di funzionamento	Indica se il dispositivo è acceso o spento.

Spiegazione dei LED Stato

Il colore del LED Stato indica lo stato corrente del dispositivo.

STATO		DESCRIZIONE
Disattivato		• Il dispositivo non è in linea. • Il dispositivo è in modalità risparmio energia. Quando si ricevono i dati o si preme un pulsante, passa automaticamente alla modalità in linea.
Verde: in linea (⇠⇢)	**Lampeggiante**	Quando la luce lampeggia rapidamente, il dispositivo sta stampando dati.
	Attivato	Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.
Rosso: errore (⚠)	**Lampeggiante**	• Si è verificato un piccolo errore e la stampante è in attesa della cancellazione dell'errore. Controllare il messaggio sul display. Quando il problema viene risolto, il dispositivo riprende la sua attività. • Nella cartuccia è rimasta una piccola quantità di toner. La durata prevista della cartuccia[a] del toner è prossima al termine. Preparare una nuova cartuccia sostitutiva. Si potrebbe migliorare temporaneamente la qualità di stampa redistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 54).
	Attivato	• Una cartuccia del toner ha quasi terminato la sua durata[a]. Si consiglia di sostituire la cartuccia (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). • La carta si è inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 57). • Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. • Non vi è carta nel vassoio. Caricare la carta nel vassoio. • Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Controllare il messaggio sul display (vedere “Messaggi visualizzati sul pannello di controllo” a pagina 60).

a. La durata prevista o stimata della cartuccia indica la capacità media delle stampe e viene calcolata secondo ISO/IEC 19752. Il numero di pagine può cambiare in base all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa, al tipo di supporto e/o al formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia persino quando appare **Esaurita Sost nuova cart** e la stampante smette di stampare (per informazioni aggiornate, vedere **www.samsung.com/printer**).

Samsung consiglia di non utilizzare cartucce di toner non originali Samsung (ricaricate o rigenerate). Samsung non garantisce la qualità delle cartucce di toner non originali Samsung. L'assistenza o la riparazione richiesta a causa dell'utilizzo di cartucce di toner non originali Samsung non sarà coperta dalla garanzia.

Controllare il messaggio sul display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento alla sezione dedicata alla risoluzione dei problemi (vedere “Messaggi visualizzati sul pannello di controllo” a pagina 60). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

LED di funzionamento

Il LED di funzionamento indica se il dispositivo è acceso o spento.

STATO	DESCRIZIONE
Disattivato	Il dispositivo è spento.
Attivato	• Il dispositivo è in modalità Pronta. • Il dispositivo è acceso.

Pulsante utile

Pulsante Menu

Se si desidera conoscere lo stato della stampante e impostare le funzioni avanzate, fare clic sul pulsante **Menu** (vedere “Stato del dispositivo e funzioni avanzate” a pagina 43).

Accensione dell'apparecchio

1. Collegare il cavo di alimentazione.
2. Premere (accensione/spegnimento) nel pannello di controllo.

Se si desidera spegnere il dispositivo, premere questo pulsante.

Impostazioni di base

È possibile eseguire le impostazioni predefinite del dispositivo. Fare riferimento alla sezione seguente per impostare o modificare i valori. In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Impostazione dell'hardware
- Cambiamento della lingua del display
- Impostazione della data e dell'ora
- Modifica della modalità oraria
- Impostazione dei suoni
- Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico
- Utilizzo delle modalità di risparmio
- Impostazione della carta

Impostazione dell'hardware

In questa sezione sono illustrati i passaggi per impostare l'hardware, come descritto nella Guida di installazione rapida. Assicurarsi di leggere prima la Guida di installazione rapida e di seguire i seguenti passaggi.

1. Scegliere un'ubicazione stabile.
   Scegliere una superficie piana e stabile, con uno spazio adeguato per la circolazione dell'aria. Lasciare spazio sufficiente per aprire coperchi e vassoi.
   L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore, freddo e umidità. Non collocare il dispositivo vicino al bordo della scrivania o del tavolo.

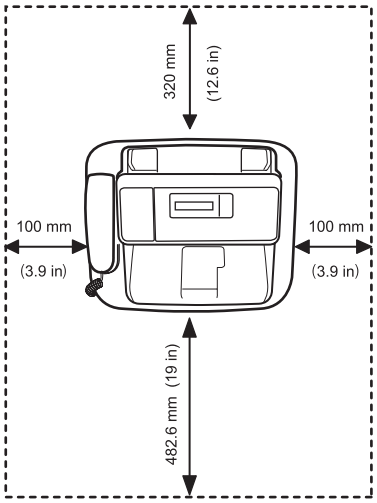

   La stampante è idonea per altitudini inferiori a 1.000 m. Verificare l'impostazione dell'altitudine per ottimizzare la stampa.
   Collocare il dispositivo su una superficie piatta e stabile, assicurandosi che l'inclinazione non sia superiore a 2 mm. Diversamente, la qualità di stampa può essere compromessa.

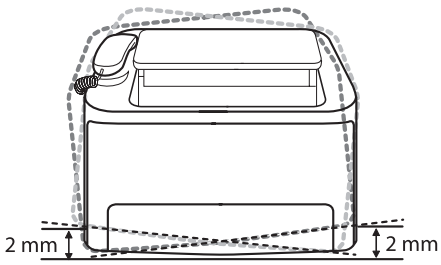

2. Disimballare il dispositivo e controllare gli elementi inclusi.
3. Rimuovere tutti i nastri.
4. Installare la cartuccia del toner.

5. Fissare il vassoio di uscita documenti.
6. Caricare carta (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 30).
7. Accertarsi che tutti i cavi siano collegati al dispositivo.
8. Accendere il dispositivo.

Questa apparecchiatura non potrà essere utilizzata in caso di guasto dell'alimentazione principale.

Cambiamento della lingua del display

Per cambiare la lingua usata sul display, seguire i passaggi indicati di seguito.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imp. macchina**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Lingua**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra per visualizzare la lingua desiderata.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Impostazione della data e dell'ora

Quando si imposta la data e l'ora, queste vengono utilizzate nelle stampe e nei fax differiti. Vengono stampate sui rapporti. Tuttavia, se non sono corrette, è necessario modificarle.

Se l'alimentazione del dispositivo viene interrotta, al suo ripristino è necessario reimpostare l'ora e la data corrette.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imp. macchina**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Data e ora**, quindi premere **OK**.
3. Inserire la data e l'ora corrette con la freccia destra/sinistra o il tastierino numerico.
   Mese = da 01 a 12
   Giorno = da 01 a 31
   Anno = richiede quattro cifre
   Ora = da 01 a 12
   Minuti = da 00 a 59
   è possibile selezionare anche AM o PM.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Modifica della modalità oraria

È possibile impostare il dispositivo affinché visualizzi l'ora corrente utilizzando il formato 12 ore o 24 ore.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imp. macchina**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Modo orologio**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra per selezionare l'altra modalità, quindi premere **OK**.
4. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Impostazione dei suoni

È possibile controllare i seguenti suoni.

- **Suono tasti**: imposta il suono tasti su **Att** o **Dis**. Con questa opzione impostata su **Att**, sarà emesso un segnale acustico ogni qualvolta si preme un tasto.
- **Suono allarme**: imposta il suono allarme su **Att** o **Dis**. Con questa opzione impostata su **Att**, sarà emesso un segnale di allarme quando si verifica un errore oppure quando termina la comunicazione fax.
- **Diffusore**: imposta su **Att** o **Dis** i suoni dalla linea telefonica attraverso l'altoparlante, quali i toni di selezione e i toni fax. Con questa opzione impostata su **Com.** che significa "Comune", l'altoparlante è attivo finché la macchina remota non risponde.

  - È possibile regolare il livello di volume tramite **Selez.**. Il livello del volume può essere regolato con il microtelefono.
  - Questa funzione è supportata solo in Nord America.
- **Suoneria**: regola il volume della suoneria. Per il volume della suoneria, è possibile selezionare **Dis**, **Bas**, **Med** e **Alto**.

Altoparlante, suoneria, suono tasti e suono allarme

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Suono/Volume**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'opzione audio desiderata, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato lo stato o il volume desiderato per il suono selezionato e premere **OK**.

4. Se necessario, ripetere i passaggi 2-3 per impostare altri suoni.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Volume altoparlante

Per regolare il volume con **Selez.**, procedere come segue.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Selez.**. Dal diffusore viene emesso un tono di selezione.
3. Premere la freccia sinistra/destra fino a ottenere il livello di volume desiderato.
4. Premere **Selez.** per salvare la modifica e tornare alla modalità Pronta.

Per regolare il volume con il microtelefono, procedere come segue.

1. Sollevare il microtelefono. Dal diffusore viene emesso un tono di composizione.
2. Premere la freccia sinistra/destra fino a ottenere il livello di volume desiderato.
3. Premere **OK** per salvare la modifica e ricollocare al proprio posto il microtelefono.

Il livello dell'altoparlante può essere regolato solo quando la linea telefonica è collegata.

Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico

Mentre si svolgono le varie operazioni, occorre immettere nomi e numeri. Ad esempio, quando si imposta il dispositivo, si inserisce il nome dell'utente o il nome dell'azienda e il numero di fax. Quando si memorizzano i numeri di fax, si possono inserire anche i nomi corrispondenti.

Inserimento dei caratteri alfanumerici

1. Quando viene chiesto di immettere una lettera, individuare il tasto che riporta il carattere desiderato. Premere il tasto finché sul display non compare la lettera corretta.
   Ad esempio, per immettere la lettera O, premere 6, etichettato con MNO.
   Ogni volta che si preme 6, sul display compare una lettera diversa, M, N, O e infine 6.
   È possibile immettere caratteri speciali, come uno spazio, il segno più e così via. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione di seguito.
2. Per immettere altre lettere, ripetere il passaggio 1.
   Se la lettera successiva è riportata sullo stesso tasto, spostare il cursore premendo la freccia sinistra/destra, quindi premere il tasto etichettato con la lettera desiderata. Il cursore si sposta verso destra e sul display compare la lettera successiva.
   È possibile inserire uno spazio premendo 1 due volte.
3. Al termine dell'inserimento delle lettere, premere **OK**.

Lettere e numeri del tastierino numerico

TASTO	NUMERI, LETTERE O CARATTERI ASSEGNATI
1	@ / . ‘ 1
2	ABC2
3	D E F 3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	& + - , 0
*	*
#	#

Correzione dei numeri o dei nomi

Se si commette un errore durante l'immissione di un numero o di un nome, premere la freccia sinistra/destra per eliminare l'ultima cifra o l'ultimo carattere. Immettere quindi il numero o il carattere corretto.

Inserimento di una pausa

Con alcuni sistemi telefonici occorre comporre un codice di accesso (ad esempio, 9) e attendere un secondo tono di selezione del numero. In questi casi è necessario inserire una pausa nel numero di telefono. Quando si impostano i numeri di selezione rapida, è possibile inserire una pausa. Per eseguire tale operazione, premere **Rp/P** nella posizione opportuna mentre si inserisce il numero di telefono. Viene visualizzato un – sul display nella posizione corrispondente.

Utilizzo delle modalità di risparmio

Utilizzo della funzionalità di risparmio toner

La modalità Risparmio toner consente al dispositivo di utilizzare meno toner in ciascuna pagina. Attivando questa modalità, la durata delle cartucce del toner si allunga, rispetto alla modalità normale, ma la qualità di stampa si riduce.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imp. macchina**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Risparmio toner**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
4. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

> In caso di stampa da PC, è anche possibile attivare o disattivare la modalità Risparmio toner nelle proprietà della stampante.

Uso della funzione di risparmio energia

Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa funzione per risparmiare energia.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imp. macchina**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Risp. energia**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra per selezionare il periodo di tempo desiderato.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Impostazione della carta

È possibile selezionare la carta da usare in modo predefinito per la stampa dei lavori.

Impostazione del formato della carta

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta carta**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Formato carta**, quindi premere **OK**.
3. Premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra per selezionare il formato carta desiderato.
5. Premere **OK** per salvare la selezione.
6. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Impostazione del tipo di carta

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta carta**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Tipo di carta**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra per selezionare il tipo di carta desiderato.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Supporti e vassoi

Questo capitolo riporta informazioni relative al modo in cui caricare gli originali e i supporti di stampa nel dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Preparazione degli originali
- Caricamento degli originali
- Selezione dei supporti di stampa
- Cambiamento del formato vassoio
- Caricamento della carta nel vassoio
- Impostazione del formato e del tipo di carta
- Utilizzo del supporto di uscita

Preparazione degli originali

- Non caricare carta di formato inferiore a 148 x 148 mm o superiore a 216 x 356 mm.
- Non tentare di caricare i seguenti tipi di carta, per evitare inceppamenti di carta, bassa qualità di stampa e danni del dispositivo.
  - Carta carbone o carta con strato di carbone
  - Carta patinata
  - Carta velina o sottile
  - Carta arricciata o spiegazzata
  - Carta piegata o arrotolata
  - Carta strappata
- Prima di caricare i documenti, rimuovere le graffette e i fermagli.
- Prima di caricare i documenti, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.
- Non caricare originali di formati e pesi diversi.
- Non caricare libretti, opuscoli, lucidi o documenti con altre caratteristiche non standard.

Caricamento degli originali

È possibile utilizzare l'alimentatore documenti automatico per caricare un originale per la copia e l'invio di un fax.

Nell'alimentatore documenti

Quando si utilizza l'alimentatore documenti, è possibile caricare fino a 20 fogli di carta (75 g/m^2) per lavoro.

1. Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.

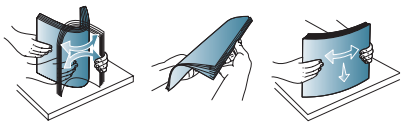

2. Estrarre completamente il vassoio di ingresso documenti o il vassoio di uscita documenti. Se necessario, estrarre la prolunga.

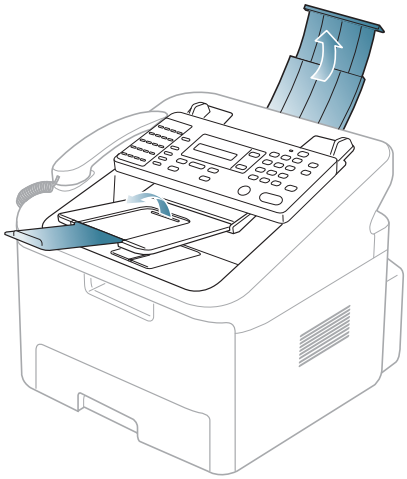

3. Caricare l'originale rivolto verso il basso nell'alimentatore documenti. Accertarsi che la parte inferiore degli originali corrisponda al formato carta segnato sul vassoio di entrata dei documenti.

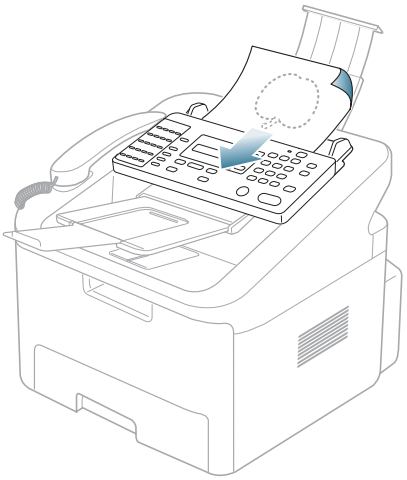

4. Regolare le guide di larghezza del documento con il formato carta.

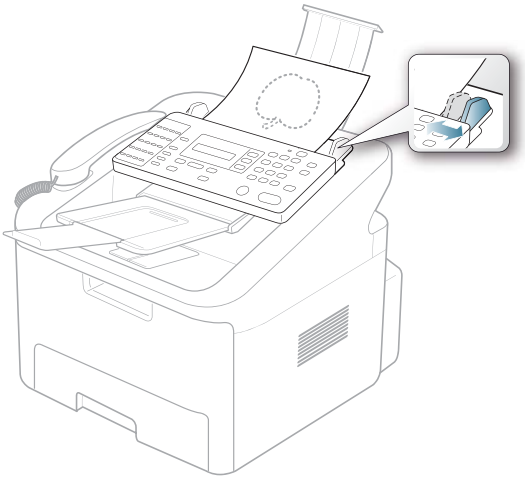

Selezione dei supporti di stampa

Utilizzare sempre supporti di stampa conformi alle linee guida per l'utilizzo del dispositivo.

Linee guida per la selezione dei supporti di stampa

L'utilizzo di supporti di stampa non conformi alle indicazioni riportate in questa guida dell'utente può causare i seguenti problemi:

- scarsa qualità di stampa
- aumento degli inceppamenti
- usura precoce del dispositivo.

Proprietà quali peso, composizione, grana e contenuto di umidità sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità di stampa. Nella scelta dei materiali di stampa, prendere in considerazione quanto segue.

- Il tipo, la dimensione e il peso del supporto di stampa per il dispositivo in uso sono descritti nelle specifiche dei supporti di stampa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73).
- Risultato desiderato: i supporti di stampa scelti devono essere adeguati al progetto.
- Luminosità: alcuni supporti di stampa sono più bianchi di altri e producono immagini più chiare e più vivaci.
- Ruvidità: la ruvidità dei supporti di stampa influisce sulla nitidezza della stampa sulla carta.

- Alcuni supporti di stampa possono essere conformi a tutte le indicazioni di questo manuale e non dare comunque risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe essere dovuto a una conservazione non corretta, a livelli di temperatura e di umidità non accettabili o ad altre variabili che non possono essere controllate.
- Prima di acquistarne ingenti quantitativi, assicurarsi che il supporto soddisfi i requisiti specificati in questa Guida dell'utente.

L'utilizzo di supporti di stampa che non soddisfano queste specifiche può causare problemi e richiedere riparazioni. Tali riparazioni non sono coperte dalla garanzia o dagli accordi di assistenza.

La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73).

Formato dei supporti consentiti in ogni modalità

MODALITÀ	FORMATO	ALIMENTAZIONE
Modalità Copia	Lettera, A4, Legale, Folio, Executive, JIS B5, A5	vassoio 1
Modalità Fax	Letter, A4, Legal	vassoio 1

Cambiamento del formato vassoio

Il vassoio è preimpostato sul formato Letter o A4, a seconda del paese. Per cambiare il formato è necessario regolare le guide della carta.

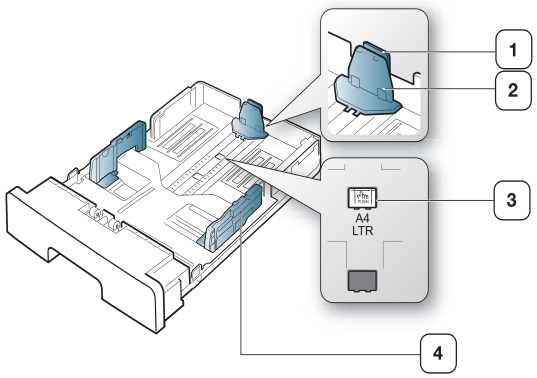

1 **Guida del supporto**
2 **Guida della lunghezza della carta**
3 **Blocco della guida**
4 **Guida della larghezza della carta**

1. Con una mano tenere premuto il blocco della guida, mentre con l'altra afferrare contemporaneamente la guida della lunghezza della carta e la guida del supporto. Fare scorrere la guida della lunghezza della carta e la guida del supporto per posizionarle nello slot del formato carta corretto.

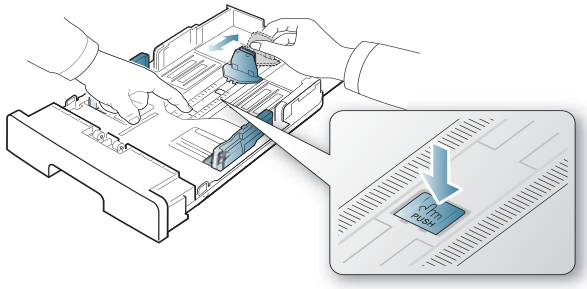

2. Prima di caricare i fogli, piegarli o aprirli a ventaglio in modo da separare le pagine. Inserire la carta nel vassoio.

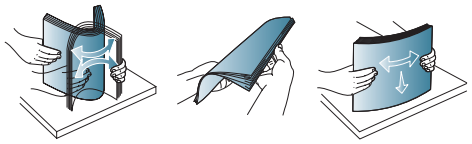

3. Dopo aver inserito la carta nel vassoio, regolare la guida del supporto in modo che tocchi leggermente la risma di carta.

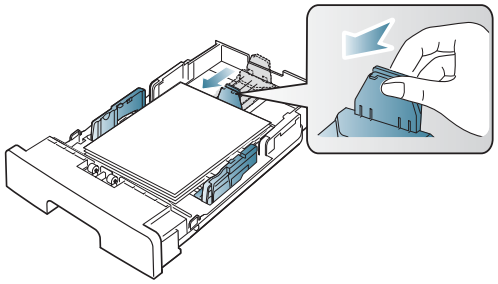

4. Stringere le guide di larghezza della carta e farle scorrere nella posizione del formato carta desiderato marcato sul fondo del vassoio.

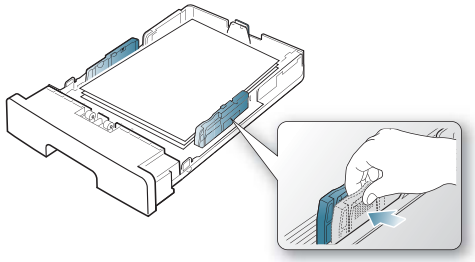

- Non spingere troppo la guida della larghezza della carta per evitare un incurvamento del supporto di stampa.
- Se non si regolano le guide di larghezza della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti.

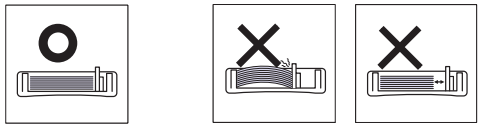

- Non utilizzare carta con curvatura superiore a 6 mm.

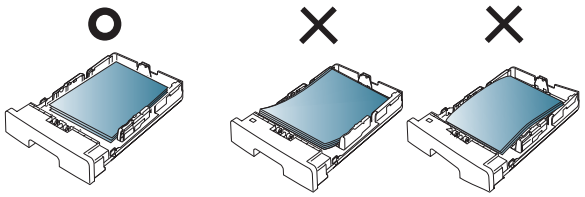

Caricamento della carta nel vassoio

Vassoio 1

1. Estrarre il vassoio della carta. Quindi regolare il formato del vassoio in base al formato del supporto caricato (vedere “Cambiamento del formato vassoio” a pagina 28).
2. Prima di caricare la carta, piegare o aprire i fogli a ventaglio in modo da separare le pagine.

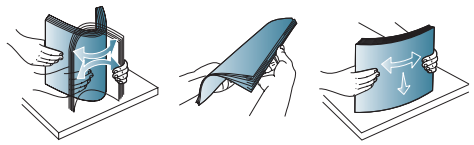

3. Inserire la carta con il lato su cui si desidera stampare rivolto verso il basso.

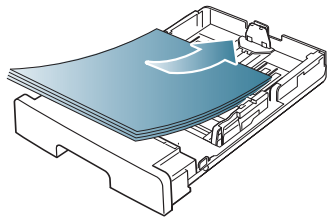

4. Impostare il tipo e il formato della carta per il vassoio 1 (vedere “Impostazione della carta” a pagina 25).

In caso di problemi con l'alimentazione della carta, controllare se la carta soddisfa le specifiche del supporto (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73).

Carta intestata/prestampata

	UNA FACCIATA	FRONTE-RETRO
Vassoio 1	**Facciata in basso** 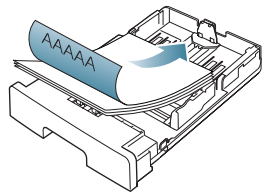	**Facciata in alto** 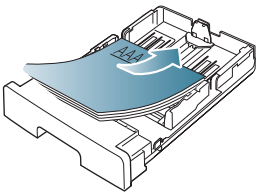

- La carta intestata/prestampata deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo per 0,1 secondi. Per la temperatura di fusione (circa 170 °C), verificare le specifiche del dispositivo.
- L'inchiostro della carta intestata/prestampata deve essere non infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante.
- I moduli e la carta intestata devono essere sigillati in una confezione a prova di umidità per evitare alterazioni durante l'immagazzinamento.
- Prima di caricare la carta intestata/prestampata, verificare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto. Durante il processo di fusione, l'inchiostro bagnato può uscire dalla carta prestampata, riducendo la qualità di stampa.

Impostazione del formato e del tipo di carta

Dopo aver caricato la carta nel vassoio, impostare il tipo e il formato mediante il pannello di controllo. Queste impostazioni vengono applicate alle modalità di copia e fax.

Impostazione del formato della carta

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta carta**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Formato carta**, quindi premere **OK**.
3. Premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra per selezionare il formato carta desiderato.
5. Premere **OK** per salvare la selezione.
6. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Impostazione del tipo di carta

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta carta**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Tipo di carta**, quindi premere **OK**.

3. Premere la freccia sinistra/destra per selezionare il tipo di carta desiderato.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Utilizzo del supporto di uscita

Se si stampa un gran numero di copie in un'unica operazione, la superficie del vassoio di uscita potrebbe scaldarsi. Fare attenzione a non toccare la superficie ed evitare che i bambini vi si avvicinino.

Le pagine stampate si impilano nel supporto di uscita e il supporto di uscita faciliterà l'allineamento delle pagine stampate. Per impostazione predefinita, la stampante invia le stampe al vassoio di uscita. Per utilizzare il vassoio di uscita, accertarsi che il coperchio posteriore sia chiuso.

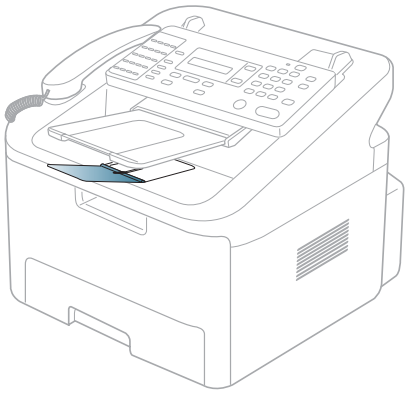

Se si utilizza carta di formato A5, ripiegare il vassoio di uscita. Diversamente, le pagine stampate potrebbero disallinearsi o incepparsi.

Copia

Questo capitolo fornisce istruzioni dettagliate per la copia di documenti.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Elementi di base per la copia
- Modifica delle impostazioni per ogni copia
- Modifica delle impostazioni di copia predefinite
- Impostazione del timeout di copia

Elementi di base per la copia

È la procedura utilizzata normalmente per copiare documenti originali.

1. Premere (Copia) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti (vedere “Nell'alimentatore documenti” a pagina 26).
3. Se necessario, regolare le impostazioni di ciascuna copia quali, ad esempio **Riduci/Ingr.**, **Contrasto**, **Immagine** ecc. (vedere “Modifica delle impostazioni per ogni copia” a pagina 32).
4. Se necessario, immettere il numero di copie tramite la freccia o il tastierino numerico.
5. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per iniziare a copiare.

Per annullare l'operazione di copia corrente, premere **Stop/Cancella** sul pannello di controllo.

Modifica delle impostazioni per ogni copia

Il dispositivo fornisce le impostazioni predefinite per la copia in modo da poter fare una copia rapidamente e facilmente. Tuttavia, se si desidera modificare le opzioni per ogni copia, utilizzare i pulsanti funzione di copia sul pannello di controllo.

Se si preme **Stop/Cancella** mentre si impostano le opzioni di copia, tutte le opzioni impostate per il lavoro di copia corrente verranno annullate e torneranno al loro stato predefinito una volta che la macchina completa la copia in corso.

Modifica della scurezza

In caso di originale contenente segni chiari e immagini scure, è possibile regolare la luminosità per realizzare una copia più leggibile.

1. Premere (Copia) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Contrasto**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la modalità di contrasto desiderata, quindi premere **OK**.
   - **Chiaro**: funziona in modo ottimale con le stampe scure.
   - **Normale**: funziona in modo ottimale con documenti standard o stampati.
   - **Scuro**: adatta alla stampa chiara.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Selezione del tipo di originale

L'impostazione del tipo di originale consente di migliorare la qualità della copia selezionando il tipo di documento per il lavoro di stampa corrente.

1. Premere (Copia) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Immagine**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la modalità immagine desiderata, quindi premere **OK**.
   - **Testo**: adatta a originali costituiti per lo più da testo.
   - **Testo/Foto**: adatta a originali contenenti testo misto a fotografie.
   - **Foto**: utilizzare se gli originali sono fotografie.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Riduzione o ingrandimento di una copia

È possibile ridurre o ingrandire il formato di un'immagine copiata dal 50% al 200% dall'alimentatore documenti.

Selezione di uno dei formati predefiniti

1. Premere (Copia) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.

3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Modifica pred.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Riduci/Ingr.**, quindi premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'impostazione di formato desiderata, quindi premere **OK**.
6. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Ridimensionamento della copia inserendo direttamente il fattore di scala

1. Premere (Copia) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Modifica pred.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Riduci/Ingr.**, quindi premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Person**, quindi premere **OK**.
6. Premere la freccia sinistra/destra o il tastierino numerico per inserire la dimensione della copia desiderata. Tenendo premuta la freccia sinistra/destra è possibile scorrere rapidamente fino al numero desiderato.
7. Premere **OK** per salvare la selezione.
8. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Quando si esegue una copia ridotta, nella parte inferiore della copia potrebbero comparire delle linee nere.

Modifica delle impostazioni di copia predefinite

È possibile impostare le opzioni di copia, quali scurezza, tipo di originale, dimensione della copia, fascicolazione e numero di copie, su quelle utilizzate più frequentemente. Quando si copia un documento, vengono utilizzate le impostazioni predefinite, a meno che non siano state modificate tramite i pulsanti corrispondenti sul pannello di controllo.

1. Premere (Copia) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Modifica pred.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'opzione di impostazione desiderata, quindi premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'impostazione desiderata, quindi premere **OK**.
6. Ripetere i passaggi da 4 a 5, a seconda dei casi.
7. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Durante l'impostazione delle opzioni di copia, se si preme **Stop/Cancella** le impostazioni modificate saranno annullate e si ripristineranno quelle predefinite.

Impostazione del timeout di copia

È possibile impostare il tempo che il dispositivo lascia trascorrere prima di ripristinare le impostazioni di copia predefinite, se non si inizia a copiare dopo averle modificate sul pannello di controllo.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Timeout**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'impostazione di tempo desiderata.
   La selezione di **Dis** indica che il dispositivo non ripristina le impostazioni predefinite finché non si preme **Avvio** per avviare la copia o **Stop/Cancella** per annullarla.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Fax

Questo capitolo fornisce informazioni sull'utilizzo del dispositivo come fax.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Preparazione per l'invio di fax
- Invio di un fax
- Ricezione di un fax
- Regolazione delle impostazioni documento
- Inoltro di un fax a un'altra destinazione
- Impostazione della rubrica
- Stampa automatica di rapporti di fax inviati

- Questa macchina non può essere utilizzata come fax tramite il telefono Internet. Per ulteriori informazioni contattare il provider di servizi Internet.
- Si consiglia di utilizzare i comuni servizi telefonici analogici (PSTN: public switched telephone network) quando ci si collega alle linee telefoniche per utilizzare il fax. Se si utilizzano altri servizi Internet (DSL, ISDN, VoIP), è possibile migliorare la qualità del collegamento utilizzando il micro-filtraggio. Il micro-filtraggio elimina i segnali di disturbo non necessari e migliora la qualità del collegamento o la qualità Internet. Dal momento che il dispositivo non è dotato del micro-filtraggio DSL, contattare l'Internet service provider per l'utilizzo del micro-filtraggio DSL.

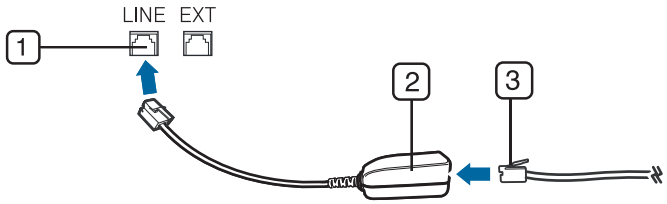

1	**Porta di linea**
2	**Micro-filtraggio**
3	**Modem DSL / linea telefonica**

Preparazione per l'invio di fax

Prima di inviare o ricevere un fax, è necessario collegare il cavo della linea telefonica fornito in dotazione alla presa a muro. Per istruzioni su come effettuare il collegamento, fare riferimento alla Guida di installazione rapida. Il metodo per effettuare un collegamento telefonico varia a seconda del paese.

Invio di un fax

In questa parte viene spiegato come inviare un fax e i metodi speciali di trasmissione.

Impostazione dell'intestazione del fax

In alcuni paesi le norme vigenti richiedono di indicare il proprio numero di fax su tutti i fax inviati.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imp. macchina**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **ID macchina**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Fax:**, quindi premere **OK**.
4. Inserire il numero di fax tramite il tastierino numerico e premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **ID:**, quindi premere **OK**.
6. Immettere il proprio nome o quello dell'azienda servendosi del tastierino numerico. È possibile inserire caratteri alfanumerici tramite il tastierino numerico e includere simboli speciali premendo il pulsante 1. Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri alfanumerici, vedere “Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico” a pagina 24.
7. Premere **OK** per salvare l'ID.
8. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Invio di un fax

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti (vedere “Nell'alimentatore documenti” a pagina 26).

3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 39).
4. Inserire il numero del fax ricevente.
   È possibile utilizzare i numeri di selezione rapida o i numeri di composizione di gruppo. Per informazioni sulla memorizzazione e sulla ricerca di numeri, vedere “Impostazione della rubrica” a pagina 40.
5. Premere **Avvio** sul pannello di controllo. Il dispositivo inizia a digitalizzare e inviare un fax alle destinazioni.

Se si desidera annullare un fax, premere **Stop/Cancella** prima che il dispositivo inizi la trasmissione.

Invio manuale di un fax

Questo metodo corrisponde all'invio di un fax tramite **Selez.** nel pannello di controllo.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti.
3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 39).
4. Premere **Selez.** sul pannello di controllo oppure sollevare il microtelefono.
5. Immettere un numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
6. Premere **Avvio** quando si avverte un segnale fax acuto dal dispositivo fax remoto.

Se si desidera annullare l'invio del fax, premere **Stop/Cancella** in qualsiasi momento durante l'invio.

Conferma di una trasmissione

Quando l'ultima pagina dell'originale è stata inviata con successo, il dispositivo emette un beep e torna alla modalità Pronta.

Se si verificano problemi durante l'invio del fax, sul display viene visualizzato un messaggio di errore. Per un elenco dei messaggi di errore e la relativa spiegazione, vedere “Messaggi visualizzati sul pannello di controllo” a pagina 60. Se si riceve un messaggio di errore, premere **Stop/Cancella** per cancellare il messaggio e provare a inviare di nuovo il fax.

È possibile impostare l'apparecchio in modo da stampare automaticamente un rapporto di conferma ogni volta che viene completato un invio di fax. Per ulteriori informazioni, vedere “Stampa automatica di rapporti di fax inviati” a pagina 42.

Riselezione automatica del numero

Se quando si invia un fax il numero selezionato è occupato o non risponde, il dispositivo lo riseleziona automaticamente ogni tre minuti, fino a sette volte, in base alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Quando sul display viene visualizzato il messaggio **Ripr. risel.?**, premere **OK** per riselezionare il numero senza aspettare. Per annullare la ricomposizione automatica, premere **Stop/Cancella**.

Per modificare l'intervallo di tempo tra le ricomposizioni del numero e il numero di tentativi di ricomposizione (vedere “Modifica delle opzioni di impostazione del fax” a pagina 43).

Ricomposizione dell'ultimo numero

Per riselezionare il numero chiamato per ultimo, procedere come segue.

1. Premere **Rp/P** sul pannello di controllo.
2. Quando si carica un originale nell'alimentatore documenti, il dispositivo inizia automaticamente l'invio.

Invio di un fax a più destinazioni

È possibile utilizzare la funzione di invio multiplo, che consente di inviare un fax a più postazioni. Gli originali saranno memorizzati automaticamente nella memoria e inviati a una stazione remota. Dopo la trasmissione, gli originali saranno cancellati automaticamente dalla memoria. Non è possibile inviare un fax a colori tramite questa funzione.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti.
3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 39).
4. Premere **Invio multiplo** sul pannello di controllo.
5. Inserire il numero del primo dispositivo di ricezione fax e premere **OK**.
   È possibile utilizzare i numeri di selezione rapida o selezionare il numero di selezione di gruppi di numeri utilizzando il pulsante **Rubrica**. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione della rubrica” a pagina 40.
6. Inserire il secondo numero di fax e premere **OK**.
   Il display chiede di immettere un altro numero di fax per inviare il documento.
7. Per immettere altri numeri di fax, premere **OK** quando viene visualizzato **Si** e ripetere i passaggi 5 e 6. È possibile aggiungere fino a 10 destinazioni.
8. Premere **OK** per memorizzare i dati dell'originale digitalizzato.

   Una volta inserito un numero di selezione di gruppi di numeri, non è più possibile inserire altri numeri di selezione di gruppi di numeri.

9. Al termine dell'immissione dei numeri di fax, premere la freccia sinistra/destra per selezionare **No** alla richiesta **Altro numero** e premere **OK**.
   Il dispositivo inizierà a inviare il fax ai numeri inseriti secondo l'ordine di immissione.

Trasmissione fax differita

È possibile impostare il dispositivo per l'invio differito di un fax quando l'utente non è presente. Non è possibile inviare un fax a colori tramite questa funzione.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti.
3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 39).
4. Premere **Invio diff.** sul pannello di controllo.
5. Inserire il numero del dispositivo di ricezione fax e premere **OK**.
   È possibile utilizzare i numeri di selezione rapida o selezionare il numero di selezione di gruppi di numeri utilizzando il pulsante **Rubrica**. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione della rubrica” a pagina 40.
6. Il display chiede di immettere un altro numero di fax per inviare il documento.
7. Per immettere altri numeri di fax, premere **OK** quando viene visualizzato **Si** e ripetere il passaggio 5. È possibile aggiungere fino a 10 destinazioni.

   Una volta inserito un numero di selezione di gruppi di numeri, non è più possibile inserire altri numeri di selezione di gruppi di numeri.

8. Al termine dell'immissione dei numeri di fax, premere la freccia sinistra/destra per selezionare **No** alla richiesta **Altro numero** e premere **OK**.
9. Inserire il nome del lavoro desiderato e premere OK.
   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri alfanumerici, vedere “Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico” a pagina 24.
   Se non si desidera assegnare un nome, ignorare questa procedura.
10. Inserire l'ora tramite il tastierino numerico e premere OK.

    Se si imposta un'ora precedente a quella corrente, il documento verrà inviato a quell'ora il giorno seguente.

    L'originale sarà digitalizzato nella memoria prima della trasmissione.
    Il dispositivo torna alla modalità Pronta. Sul display, un messaggio ricorda che è attiva la modalità Pronta e che è impostato un fax differito.

Aggiunta di documenti a fax differiti

È possibile aggiungere ulteriori documenti a un fax differito che è stato memorizzato.

1. Caricare gli originali da aggiungere e regolare le impostazioni del documento.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funzione fax**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Aggiungi pag.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato il lavoro fax desiderato, quindi premere **OK**.
   Al termine, selezionare **No** alla richiesta **Un'altra pagina?**. La macchina digitalizza l'originale in memoria.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Annullamento di un fax differito

È possibile annullare l'invio di un fax differito salvato in memoria.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funzione fax**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Annulla lavoro**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato il lavoro fax desiderato, quindi premere **OK**.
4. Premere **OK** quando viene visualizzato **Si**.
   Il fax selezionato sarà eliminato dalla memoria.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Invio di un fax prioritario

Questa funzione viene usata quando è necessario inviare un fax prioritario prima delle operazioni riservate. L'originale viene digitalizzato nella memoria e trasmesso immediatamente al termine dell'operazione corrente. Inoltre, la trasmissione prioritaria interromperà un'operazione di invio a più destinazioni tra stazioni (ad esempio, quando la trasmissione alla stazione A termina, prima che inizi la trasmissione alla stazione B) o tra i tentativi di ricomposizione.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti.
3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 39).
4. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funzione fax**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Fax priorit.**, quindi premere **OK**.
6. Inserire il numero del dispositivo di ricezione fax e premere **OK**.
   È possibile utilizzare i numeri di selezione rapida o selezionare il numero di selezione di gruppi di numeri utilizzando il pulsante **Rubrica**. Per ulteriori informazioni, vedere “Impostazione della rubrica” a pagina 40.
7. Inserire il nome del lavoro desiderato e premere OK.
   L'originale sarà digitalizzato nella memoria prima della trasmissione.
   Il dispositivo inizia a digitalizzare e inviare un fax alle destinazioni.

Invio di un fax in orario a tariffa ridotta

È possibile impostare il dispositivo in modo che i fax vengano inviati in orario a tariffa ridotta, per limitare le spese telefoniche. Se si invia un fax dopo aver impostato questa funzionalità, i dati del fax verranno memorizzati nella memoria del dispositivo e il fax verrà inviato in orario a tariffa ridotta.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Caricare gli originali rivolti verso il basso nell'alimentatore documenti.
3. Regolare la risoluzione e la scurezza per adattarle alle esigenze del fax (vedere “Regolazione delle impostazioni documento” a pagina 39).
4. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funz. speciali**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Risp. telefono**, quindi premere **OK**.
6. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
7. Immettere l'ora iniziale e premere **OK**.
8. Immettere l'ora finale e premere **OK**.
9. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Ricezione di un fax

Questa parte spiega come ricevere un fax e i metodi speciali di ricezione disponibili.

Modifica delle modalità di ricezione

Il dispositivo è preimpostato in fabbrica sulla modalità **Fax**. Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax. Se però si desidera cambiare la modalità Fax, seguire i passaggi descritti di seguito.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Modo RX** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la modalità di ricezione fax desiderata.
   - **Fax:** consente di rispondere a una chiamata fax in entrata e passa immediatamente alla modalità di ricezione fax.
   - **Tel:** consente di ricevere un fax premendo **Selez.** e poi **Avvio**. È possibile ricevere un fax sollevando il microtelefono.
   - **Sgr/Fax:** riguarda il caso in cui al dispositivo è collegata una segreteria telefonica. Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità Fax per ricevere il fax.
   - **DRPD:** è possibile ricevere una chiamata mediante la funzione di rilevazione squillo di riconoscimento (DRPD, Distinctive Ring Pattern Detection). Si tratta di un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi. Per ulteriori informazioni, vedere “Ricezione di fax tramite la modalità DRPD” a pagina 38.
4. Premere **OK** per salvare la selezione.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

- Per utilizzare la modalità **Sgr/Fax**, collegare una segreteria telefonica alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo.
- Se non si desidera che altre persone vedano i documenti ricevuti, è possibile utilizzare una modalità di ricezione sicura. In questa modalità, tutti i fax ricevuti vengono memorizzati. Per ulteriori informazioni, vedere “Ricezione nella modalità Ricezione sicura” a pagina 38.

Ricezione manuale in modalità Telefono

È possibile ricevere una chiamata fax premendo **Selez.**, quindi premendo **Avvio** quando si avverte un tono fax dal dispositivo remoto. Il dispositivo inizia a ricevere un fax. Se la macchina è dotata di un microtelefono, è possibile rispondere alle chiamate con il microtelefono.

Per modificare il numero di squilli, vedere “Modifica delle opzioni di impostazione del fax” a pagina 43.

Ricezione automatica in modalità Segreteria/Fax

Per utilizzare questa modalità, collegare una segreteria telefonica alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo (vedere “Vista posteriore” a pagina 18).

Se il chiamante lascia un messaggio, la segreteria telefonica lo registra come di consueto. Se il dispositivo rileva un tono fax sulla linea, inizia automaticamente a ricevere il fax.

- Se il dispositivo è stato impostato in questa modalità e la segreteria telefonica è spenta o non vi è alcuna segreteria telefonica collegata alla presa EXT, il dispositivo passa automaticamente in modalità Fax dopo un numero di squilli predefinito.
- Se la segreteria telefonica consente all'utente di selezionare il numero di squilli, impostarla per la risposta dopo 1 squillo.
- Se è attiva la modalità Tel quando la segreteria telefonica è collegata al dispositivo, è necessario spegnerla, altrimenti il messaggio in uscita dalla segreteria telefonica interromperà la conversazione telefonica.

Ricezione manuale di fax tramite un telefono interno

Questa funzione è adatta quando si usa un telefono interno collegato alla presa EXT presente sul retro del dispositivo. È possibile ricevere un fax inviato dalla persona con cui si sta parlando al telefono interno senza spostarsi al fax.

Quando si riceve una chiamata sul telefono interno e si avvertono i toni fax, premere i tasti *9* sul telefono interno. Il dispositivo riceverà il fax.

Premere i pulsanti lentamente in sequenza. Se si continua ad avvertire il tono fax dalla macchina remota, provare a premere di nuovo *9*.

9 è il codice di ricezione a distanza preimpostato. Il primo e l'ultimo asterisco non possono essere cambiati, mentre l'utente può cambiare il numero centrale. Per ulteriori dettagli su come modificare il codice, vedere “Modifica delle opzioni di impostazione del fax” a pagina 43.

Ricezione di fax tramite la modalità DRPD

Si tratta di un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi. Il numero particolare utilizzato da qualcuno per chiamare viene identificato mediante squilli diversi, che consistono in varie combinazioni di suoni lunghi e brevi. Questa funzione viene spesso utilizzata dalle aziende di servizi telefonici che rispondono alle chiamate di clienti diversi e devono sapere chi sta chiamando, in modo da rispondere nella maniera più appropriata.

Tramite la funzione di rilevazione squillo di riconoscimento (DRPD, Distinctive Ring Pattern Detection), il dispositivo fax può apprendere il modello di squillo scelto per la risposta del dispositivo fax. A meno che non venga modificato, lo squillo continuerà a essere riconosciuto e accettato come chiamata fax, mentre tutti gli altri squilli verranno inoltrati al telefono interno o alla segreteria telefonica collegata alla presa EXT. È possibile sospendere facilmente o cambiare il DRPD in qualsiasi momento.

Prima di utilizzare l'opzione DRPD, l'azienda telefonica deve installare il servizio Distinctive Ring sulla linea telefonica. Per impostare il DRPD, occorre un'altra linea telefonica in quella posizione o qualcuno disponibile per comporre il numero di fax dall'esterno.

Per impostare la modalità DPRD, procedere come segue.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta fax**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Modo DRPD**, quindi premere **OK**.
   Sul display appare **Att squilli** .
4. Chiamare il proprio numero di fax da un altro telefono. Non è necessario effettuare la chiamata da un fax.
5. Quando l'apparecchio inizia a squillare, non rispondere alla chiamata. Sono necessari diversi squilli perché l'apparecchio apprenda la giusta modulazione.
   Quando il dispositivo ha completato l'apprendimento, sul display viene visualizzato il messaggio **Fine DRPD [Imp]**. Se l'impostazione DRPD non riesce, viene visualizzato il messaggio **Err. squil. DRPD**.
   Premere OK quando appare DRPD e riprendere dal passaggio 3.

   - La funzione DRPD va nuovamente impostata qualora si riassegni il numero di fax o si colleghi il dispositivo a un'altra linea telefonica.
   - Dopo che la funzione DRPD è stata impostata, chiamare nuovamente il numero di fax per verificare che il dispositivo risponda con un tono fax. Quindi effettuare una chiamata a un numero diverso assegnato alla stessa linea per accertarsi che la chiamata sia inoltrata al telefono interno o alla segreteria telefonica collegata alla presa EXT.

Ricezione nella modalità Ricezione sicura

Potrebbe essere necessario evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate. È possibile attivare la modalità Ricezione sicura per limitare la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito. Nella modalità Ricezione sicura, tutti i fax in entrata vengono memorizzati. Quando la modalità viene disattivata, tutti i fax memorizzati vengono stampati.

Attivazione della modalità Ricezione sicura

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funz. speciali**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Ricezione sicura**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
5. Inserire la password di quattro cifre che si desidera utilizzare e premere **OK**.

   È possibile attivare la modalità Ricezione sicura senza impostare una password, ma non è possibile proteggere i fax.

6. Reimmettere la password per confermarla e premere **OK**.
7. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Quando un fax viene ricevuto nella modalità Ricezione sicura, il dispositivo lo memorizza e viene visualizzato **Ricezione sicura** per segnalare che un fax è stato memorizzato.

Stampa di fax ricevuti

1. Accedere al menu **Ricezione sicura** seguendo i passaggi da 1 a 3 della sezione "Attivazione della modalità Ricezione sicura".
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Stampa**, quindi premere **OK**.
3. Immettere la password di quattro cifre e premere **OK**.
   Il dispositivo stampa tutti i fax memorizzati.

Disattivazione della modalità Ricezione sicura

1. Accedere al menu **Ricezione sicura** seguendo i passaggi da 1 a 3 della sezione "Attivazione della modalità Ricezione sicura".
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Dis**, quindi premere **OK**.
3. Immettere la password di quattro cifre e premere **OK**.
   La modalità viene disattivata e il dispositivo stampa tutti i fax memorizzati.
4. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Ricezione di fax nella memoria

Poiché il dispositivo è multitasking, può ricevere fax mentre si stanno facendo copie o si sta stampando. Se si riceve un fax durante una copia o una stampa, il dispositivo lo memorizza nella propria memoria. Non appena si finisce di copiare o stampare, il dispositivo stampa automaticamente il fax.

Regolazione delle impostazioni documento

Prima di avviare un fax, cambiare le seguenti impostazioni in base allo stato dell'originale per ottenere la migliore qualità.

Risoluzione

Le impostazioni predefinite del documento producono buoni risultati per originali basati su testo. Tuttavia, se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Risoluzione** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
4. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Le impostazioni di risoluzione consigliate per diversi tipi di documento originale sono descritte nella tabella sottostante.

MODALITÀ	CONSIGLIATA PER:
Standard	Originali con caratteri di formato normale.
Fine	Originali contenenti caratteri piccoli o linee sottili oppure originali stampati con una stampante a matrice di punti.
Superfine	Originali contenenti dettagli estremamente fini. La modalità **Superfine** è attivata solo se anche l'apparecchio con cui si è in comunicazione supporta la risoluzione Superfine. • Per la trasmissione da memoria, la modalità **Superfine** non è disponibile. L'impostazione della risoluzione viene cambiata automaticamente in **Fine**. • Quando il dispositivo è impostato sulla risoluzione **Superfine** e il dispositivo fax con cui si comunica non supporta la risoluzione **Superfine**, il dispositivo trasmette tramite la modalità di risoluzione massima supportata dall'altro dispositivo fax.
Foto	Originali contenenti tonalità di grigio o fotografie.

L'impostazione della risoluzione si applica al lavoro fax corrente.

Contrasto

È possibile selezionare il grado di luminosità del documento originale.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta fax**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Contrasto**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

L'impostazione della scurezza viene applicata al lavoro fax corrente.

Inoltro di un fax a un'altra destinazione

È possibile impostare il dispositivo in modo che i fax ricevuti o inviati vengano inoltrati ad altre destinazioni tramite fax. Questa funzione può essere molto utile se non si è in ufficio ma si desidera ricevere i fax.

Inoltro di fax inviati a un'altra destinazione mediante un fax

È possibile impostare il dispositivo in modo che ogni fax inviato venga inoltrato a un'altra destinazione mediante un fax.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funz. speciali**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Trasfer. invio**, quindi premere **OK**.

4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
5. Inserire il numero del dispositivo fax a cui si devono inviare i fax e premere **OK**.
6. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.
   I fax inviati successivamente saranno inoltrati al dispositivo fax specificato.

Inoltro di fax ricevuti a un'altra destinazione mediante un fax

Con questa funzionalità, è possibile inoltrare ogni fax ricevuto a un'altra destinazione mediante un fax. Quando si riceve un fax, viene salvato in memoria, quindi viene inviato alla destinazione impostata.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funz. speciali**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Trasfer ricez.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
5. Inserire il numero del dispositivo fax a cui si devono inviare i fax e premere **OK**.
6. Inserire il tempo di inizio con la freccia destra/sinistra o il tastierino numerico e premere **OK**.
7. Inserire il tempo di fine con la freccia destra/sinistra o il tastierino numerico e premere **OK**.
8. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.
   I fax ricevuti successivamente saranno inoltrati al dispositivo fax specificato.

Impostazione della rubrica

È possibile impostare la **Rubrica** con i numeri di fax usati più frequentemente. Il dispositivo fornisce le seguenti funzioni per impostare la **Rubrica**:

Prima di iniziare a memorizzare i numeri di fax, accertarsi che il dispositivo sia nella modalità Fax.

Selezione diretta

I 20 pulsanti di selezione diretta del pannello di controllo consentono di memorizzare i numeri fax usati di frequente e di selezionare automaticamente un numero con la semplice pressione di un pulsante.

Memorizzazione di un numero per la selezione diretta

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Tenere premuto uno dei pulsanti di selezione diretta per circa 2 secondi.
   Sul display viene chiesto di immettere il numero di fax. "D" significa che si sta assegnando un pulsante di selezione diretta.
   Se un numero è già memorizzato nella posizione scelta, il display visualizza il numero per consentire di modificarlo. Per ricominciare con un altro pulsante di selezione diretta, premere **Stop/Cancella**.
3. Immettere il numero da memorizzare, utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**.
   Per inserire una pausa tra i numeri, premere **Rp/P**. Sul display viene visualizzato il simbolo "-".
4. Per assegnare un nome al numero, immettere il nome desiderato.
   Se non si desidera assegnare un nome, ignorare questa procedura.
5. Premere **OK** quando il nome viene visualizzato correttamente o senza immettere un nome.
6. Per memorizzare altri numeri, premere un pulsante di selezione diretta e ripetere le operazioni dal punto 2 al punto 5.
   Per tornare alla modalità Standby, premere **Stop/Cancella**.

Numeri di selezione rapida

Nei numeri di selezione rapida è possibile memorizzare fino a 250 numeri di fax utilizzati frequentemente.

Registrazione di un numero di selezione rapida

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Memor.&Modif.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Selez. abbrev.**, quindi premere **OK**.
5. Immettere un numero di selezione rapida tra 0 e 249 e premere **OK**.
   Se una voce è già stata memorizzata in un numero scelto, il display mostra il messaggio per consentirne la modifica. Per impostare un altro numero di selezione rapida, premere **Indietro**.
6. Inserire il nome desiderato e premere **OK**.
   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri alfanumerici, vedere “Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico” a pagina 24.
7. Inserire il numero di fax desiderato e premere **OK**.
8. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Modifica dei numeri di selezione rapida

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Memor.&Modif.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Selez. abbrev.**, quindi premere **OK**.
5. Immettere il numero di selezione rapida da modificare, quindi premere **OK**.
6. Immettere il nome e premere **OK**.
7. Immettere il numero di fax e premere **OK**.
8. Immettere il nome e premere **OK**.
9. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Utilizzo dei numeri di selezione rapida

Quando viene richiesto di inserire un numero di destinazione durante l'invio di un fax, inserire il numero di selezione rapida in cui è stato memorizzato il numero desiderato.

- Per un numero di selezione rapida di una cifra (0-9), tenere premuto il pulsante numerico corrispondente sul tastierino numerico.
- Per un numero di selezione rapida di due o tre cifre, premere il pulsante della prima cifra, quindi tenere premuto il pulsante dell'ultima cifra.

È possibile anche cercare nella memoria una voce premendo Rubrica (vedere “Ricerca di una voce nella Rubrica” a pagina 42).

Numeri di selezione di gruppi di numeri

Se si invia frequentemente lo stesso documento a più destinazioni, è possibile raggruppare tali destinazioni e impostarle in un numero di selezione di gruppi di numeri. Quindi è possibile utilizzare un numero di selezione di gruppi di numeri per inviare un documento a tutte le destinazioni all'interno del gruppo. È possibile impostare fino a 250 (0-249) numeri di gruppo tramite i numeri di selezione rapida esistenti della destinazione.

Registrazione di un numero di selezione di gruppi di numeri

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Memor.&Modif.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Selez. gruppo**, quindi premere **OK**.
5. Inserire un numero di gruppo tra 0 e 249 e premere **OK**.
   Se una voce è già stata memorizzata in un numero scelto, il display mostra il messaggio per consentirne la modifica.
6. Inserire il nome desiderato e premere **OK**.
   Per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri alfanumerici, vedere “Immissione di caratteri facendo uso del tastierino numerico” a pagina 24.
7. Inserire le prime lettere del nome di selezione rapida desiderato.
8. Premere la freccia sinistra/destra finché non vengono visualizzati il nome e il numero desiderati e premere **OK**.
9. Premere **OK** quando appare **Si** alla richiesta **Altro numero**.
   Ripetere i passaggi 7 e 8 per includere altri numeri di selezione rapida nel gruppo.
10. Al termine, premere la freccia sinistra/destra per selezionare **No** alla richiesta **Altro numero**, quindi premere **OK**.
11. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Modifica di un numero di selezione di gruppi di numeri

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Memor.&Modif.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Selez. gruppo**, quindi premere **OK**.
5. Inserire il numero di selezione di gruppi di numeri da modificare e premere **OK**.
6. Immettere il nome da modificare e premere **OK**.
7. Inserire le prime lettere del nome di selezione rapida che si desidera aggiungere o eliminare.
8. Premere la freccia sinistra/destra finché non vengono visualizzati il nome e il numero desiderati e premere **OK**.
   Se si inserisce un nuovo numero di selezione rapida, viene visualizzato **Aggiungere?**.
   Se si inserisce un numero di selezione rapida memorizzato nel gruppo, viene visualizzato **Eliminare?**.
9. Premere **OK** per aggiungere o eliminare il numero.
10. Per inserire più numeri di fax premere **OK** quando appare **Si** e ripetere i passaggi 7 e 8.
11. Al termine, premere la freccia sinistra/destra per selezionare **No** alla richiesta **Altro numero**, quindi premere **OK**.
12. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Utilizzo dei numeri di selezione di gruppi di numeri

Per utilizzare una voce di selezione di gruppi di numeri, occorre cercarla e selezionarla dalla memoria.
Quando viene chiesto di inserire un numero di fax durante l'invio di un fax, premere **Rubrica**. Vedere di seguito.

Ricerca di una voce nella Rubrica

Esistono due modi per cercare un numero nella memoria. È possibile scorrere da A a Z in modo sequenziale oppure cercare inserendo le iniziali del nome associato al numero.

Ricerca in modo sequenziale nella memoria

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Cerca&Selez.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non vengono visualizzati il nome e il numero desiderati. È possibile cercare verso l'alto o verso il basso nell'intera memoria in ordine alfabetico.

Ricerca con un'iniziale specifica

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Cerca&Selez.**, quindi premere **OK**.
4. Premere il pulsante con la lettera da cercare. Viene visualizzato un nome che inizia con la lettera in questione. Ad esempio, se si desidera trovare il nome "MOBILE", premere il tasto **6**, che riporta le lettere "MNO".
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non vengono visualizzati il nome e il numero desiderati.

Stampa della Rubrica

È possibile verificare le impostazioni della **Rubrica** stampando un elenco.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Rubrica** sul pannello di controllo.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Stampa**, quindi premere **OK**.
   La macchina avvia la stampa.

Stampa automatica di rapporti di fax inviati

È possibile impostare il dispositivo per stampare un rapporto con le informazioni dettagliate sulle precedenti 50 operazioni di comunicazione, comprese ora e date.

1. Premere (Fax) sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta fax**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Rapporto auto**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
5. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Stato del dispositivo e funzioni avanzate

In questo capitolo viene spiegato come consultare lo stato corrente e il metodo per eseguire l'impostazione avanzata del dispositivo. Leggere attentamente questo capitolo per usare le varie funzioni del dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Impostazione del fax
- Impostazione della copia
- Stampa di un rapporto
- Cancellazione dalla memoria
- Panoramica dei menu

Impostazione del fax

Modifica delle opzioni di impostazione del fax

Il dispositivo fornisce diverse opzioni selezionabili dall'utente per impostare il sistema fax. È possibile modificare le impostazioni predefinite secondo le preferenze e le necessità.

Per modificare le opzioni di impostazione fax, procedere come segue.

1. Premere **Fax**.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta fax**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la voce di impostazione fax desiderata, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato lo stato desiderato oppure inserire il valore per l'opzione selezionata e premere **OK**.
6. Se necessario, ripetere le procedure dalla 3 alla 5.
7. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Opzioni di impostazione del fax disponibili

OPZIONE	DESCRIZIONE
Squilli risp.	È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo prima di rispondere a una chiamata in entrata.
Contrasto	È possibile selezionare la modalità di scurezza predefinita per inviare fax più chiari o più scuri. • **Chiaro** funziona in modo ottimale con le stampe scure. • **Normale** funziona in modo ottimale con documenti standard o stampati. • **Scuro** funziona in modo ottimale con stampe chiare o segni a matita poco definiti.
Tempo riselez.	Il dispositivo può riselezionare automaticamente un fax remoto, se esso era occupato. È possibile impostare un intervallo tra i tentativi.
Ricomposiz.	È possibile specificare il numero dei tentativi di riselezione. Se si immette 0, l'apparecchio non ricomporrà il numero.
Conf. mess.	È possibile impostare l'apparecchio in modo che stampi un rapporto in cui è indicato se la trasmissione è riuscita, quante pagine sono state inviate, e altro ancora. Le opzioni disponibili sono **Att**, **Dis** e **Su err.**, che vengono stampate solo quando una trasmissione non riesce.
Stampa TCR	Questa funzione consente agli utenti di conoscere quali messaggi fax sono stati spediti mostrando i messaggi spediti nel rapporto di trasmissione. La prima pagina del messaggio viene trasformata in un file di immagine che viene stampato nel rapporto di trasmissione in modo che gli utenti possano vedere quali messaggi sono stati spediti. Tuttavia non è possibile usare questa funzione quando si inviano fax senza salvare i dati in memoria.
Rapporto auto	È possibile impostare il dispositivo per stampare un rapporto con le informazioni dettagliate sulle precedenti 50 operazioni di comunicazione, comprese ora e date. Le opzioni disponibili sono **Att** o **Dis**.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Riduz. autom.	Quando si riceve un fax contenente pagine lunghe quanto la carta caricata nel vassoio della carta o più lunghe, il dispositivo può ridurre il formato dell'originale per adattarlo. Attivare questa funzione se si desidera ridurre automaticamente una pagina in arrivo. Con tale funzione impostata su **Dis**, il dispositivo non può ridurre l'originale per adattarlo a un'unica pagina. L'originale sarà diviso e stampato nel formato effettivo su due o più pagine.
Ignora formato	Quando si riceve un fax contenente pagine lunghe quanto la carta nel dispositivo o più lunghe, è possibile impostare il dispositivo affinché elimini una determinata lunghezza specifica all'estremità del fax ricevuto. Il dispositivo stamperà il fax ricevuto su uno o più fogli di carta, meno i dati che sarebbero stati nel segmento specificato come scartato. Quando il fax ricevuto contiene pagine più grandi della carta nel dispositivo ed è stata attivata l'opzione **Riduz. autom.**, il dispositivo ridurrà il fax per adattarlo alla carta esistente e non sarà eliminato nulla.
Codice ricez.	Questo codice consente di iniziare la ricezione di un fax da un telefono interno collegato alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo. Se si risponde al telefono interno e si sentono i toni del fax, inserire il codice. Quello predefinito in fabbrica è *9*.
Modo DRPD	Questa modalità consente all'utente di utilizzare una linea telefonica singola per rispondere a molti numeri di telefono diversi. In questo menu è possibile impostare il dispositivo per procedere al riconoscimento dei toni di squillo a cui rispondere. Per informazioni su questa funzione, vedere “Ricezione di fax tramite la modalità DRPD” a pagina 38.

Utilizzo delle impostazioni fax avanzate

L'apparecchio dispone di diverse opzioni selezionabili dall'utente per l'invio o la ricezione di fax. Queste opzioni sono preimpostate in fabbrica, ma possono essere modificate.

1. Premere **Fax**.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Funz. speciali**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la voce fax avanzata desiderata, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'opzione desiderata, quindi premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato lo stato desiderato oppure inserire il valore per l'opzione selezionata e premere **OK**.
6. Se necessario, ripetere le procedure dalla 3 alla 5.
7. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Opzioni di impostazione del fax avanzate

OPZIONE	DESCRIZIONE
Trasfer. invio	È possibile impostare l'apparecchio in modo che inoltri sempre tutti i fax in uscita a una destinazione specifica, oltre ai numeri di fax immessi. Selezionare **Dis** per disattivare questa funzione. Selezionare **Att** per attivare questa funzione. È possibile impostare il numero del fax remoto al quale vengono inoltrati i fax.
Trasfer ricez.	È possibile impostare l'apparecchio in modo che inoltri i fax in entrata a un altro numero di fax durante un periodo di tempo specificato. Quando un fax giunge alla macchina, esso viene memorizzato. Dopodiché, il dispositivo seleziona il numero di fax specificato e invia il fax. Selezionare **Dis** per disattivare questa funzione. Selezionare **Att** per attivare questa funzione. È possibile impostare il numero di fax al quale vengono inoltrati i fax. Dopodiché, è possibile immettere l'ora iniziale e/o l'ora finale. L'opzione **Copia locale** consente di impostare l'apparecchio per la stampa del fax, se l'inoltro del fax viene completato senza errore.
Risp. telefono	L'apparecchio può essere impostato per memorizzare i fax e inviarli all'ora con tariffa ridotta specificata. Selezionare **Dis** per disattivare questa funzione. Selezionare **Att** per attivare questa funzione. È possibile impostare l'ora iniziale e/o finale per la modalità Risparmio telefono.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Imp. fax ind.	A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile. Tramite questa funzione, il sistema non accetterà i fax inviati da stazioni remote i cui numeri sono memorizzati come numeri di fax indesiderati. Questa funzione è utile per bloccare i fax indesiderati. Quando si attiva questa funzione, è possibile accedere alle seguenti opzioni per impostare i numeri di fax indesiderati. • **Att**: consente di impostare fino a 10 numeri di fax. • **Dis**: consente di eliminare il numero di fax indesiderato. Per eliminare tutti i numeri di fax indesiderati, selezionare **Elimina tutto**.
Ricezione sicura	È possibile evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate.
Sel. prefisso	È possibile impostare un prefisso al massimo di cinque cifre. Questo numero viene selezionato prima dell'avvio di qualsiasi numero di selezione automatica. È utile per accedere al centralino PABX.
Stampa nome rx	Questa opzione consente al dispositivo di stampare automaticamente il numero di pagina e la data e l'ora della ricezione in fondo a ogni pagina del fax ricevuto.
Modo ECM	Questa modalità aiuta in caso di qualità scarsa della linea e garantisce che qualsiasi fax da inviare sia inviato senza problemi a qualsiasi altro dispositivo fax dotato di MCE. L'invio di un fax tramite MCE può richiedere più tempo.

Impostazione della copia

Modifica delle opzioni di impostazione della copia

Per le copie è possibile impostare preventivamente alcune opzioni.

1. Premere **Copia** sul pannello di controllo.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Imposta copia**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Modifica pred.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la voce di impostazione copia desiderata, quindi premere **OK**.
5. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata l'impostazione desiderata, quindi premere **OK**.
6. Ripetere i passaggi da 4 a 5, a seconda dei casi.
7. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

Modifica predefinita

OPZIONE	DESCRIZIONE
Contrasto	Consente di regolare il livello di luminosità per creare una copia più leggibile quando l'originale presenta aree poco nitide e immagini scure.
Immagine	Migliora la qualità della copia consentendo di selezionare il tipo di documento per l'operazione di copia corrente.
Riduci/Ingr.	Riduce o aumenta le dimensioni di un'immagine copiata.
Num. di copie	È possibile inserire il numero di copie tramite il tastierino numerico.

Stampa di un rapporto

È possibile stampare un rapporto sulla configurazione del dispositivo o un elenco dei caratteri, ecc.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Rapporti**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato il rapporto o l'elenco che si desidera stampare, quindi premere **OK**.
3. Premere **OK** quando viene visualizzato **Si** per confermare la stampa.
   Le informazioni selezionate vengono stampate.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Rubrica	Questo elenco mostra tutti i numeri di fax correntemente memorizzati nella memoria del dispositivo.
Rapporto invio	Questo rapporto mostra informazioni sui fax inviati di recente. È possibile impostare il dispositivo affinché lo stampi automaticamente ogni 50 comunicazioni (vedere “Opzioni di impostazione del fax disponibili” a pagina 43).

OPZIONE	DESCRIZIONE
Rapp. ric. fax	Questo rapporto mostra informazioni sui fax ricevuti di recente.
Configurazione	Questo elenco mostra lo stato delle opzioni selezionabili dall'utente. Dopo aver modificato un'impostazione, è possibile stampare questo elenco per confermare la modifica.
Lavori pianif.	Questo elenco mostra i documenti correntemente memorizzati per i fax differiti unitamente al tempo di avvio e al tipo di ogni operazione.
Rapporto invio	Questo rapporto indica il numero del fax, il numero di pagine, il tempo trascorso per l'operazione, il modo e i risultati della comunicazione. È possibile impostare la macchina in modo che stampi automaticamente un rapporto di conferma dopo ciascun invio di fax.
Rapp. fax ind.	Questo elenco mostra i numeri di fax specificati come numeri di fax indesiderati. Per aggiungere numeri a questo elenco o eliminarli da esso, accedere al menu Imposta fax indesid. (vedere “Opzioni di impostazione del fax avanzate” a pagina 44).

Cancellazione dalla memoria

È possibile cancellare selettivamente le informazioni memorizzate nella memoria dell'apparecchio.

1. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Manutenzione**.
2. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Cancella mem.**, quindi premere **OK**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzata la voce desiderata, quindi premere **OK**.
4. Premere **OK** quando viene visualizzato **Si** per confermare la cancellazione.
5. Ripetere le operazioni dalla 3 alla 4 per cancellare un altro elemento.
6. Premere **Stop/Cancella** per tornare in modalità Pronta.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Canc tutto mem	Cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e ripristina tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.
Imposta carta	Ripristina tutte le opzioni di **Imposta carta** sui valori predefiniti di fabbrica.
Imposta copia	Ripristina tutte le opzioni di copia predefinite di fabbrica.
Imposta fax	Ripristina tutte le opzioni fax predefinite di fabbrica.
Funzione fax	Annulla tutti i lavori fax programmati nella memoria dell'apparecchio.
Funz. speciali	ripristina tutte le opzioni di impostazione fax avanzate sui valori predefiniti di fabbrica.
Suono/Volume	Ripristina le impostazioni di audio e volume sui valori predefiniti di fabbrica.
Imp. macchina	Reimposta sui valori predefiniti in fabbrica tutte le impostazioni di sistema, come l'ID della macchina, la data e l'ora, la lingua del display e le modalità di salvataggio.
Rapporto invio	Cancella tutti i rapporti dei fax inviati.
Rapporto ric.	Cancella tutti i rapporti dei fax ricevuti.
Rubrica	Cancella tutte le voci dei numeri di fax memorizzate.

Panoramica dei menu

Il pannello di controllo fornisce l'accesso ai diversi menu per impostare il dispositivo o utilizzare le sue funzioni. È possibile accedere a questi menu premendo **Menu**.

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

VOCI	OPZIONE
Imposta carta	**Tipo di carta** **Formato carta** **Vassoio carta**
Imposta copia	**Modifica pred.** **Contrasto** **Immagine** **Riduci/Ingr.** **Num. di copie** **Timeout** **Fascicolazione** **Contrasto** **Immagine**
Imposta fax	**Squilli risp.** **Contrasto** **Tempo riselez.** **Ricomposiz.** **Conf. mess.** **Stampa TCR** **Rapporto auto** **Riduz. autom.** **Ignora formato** **Codice ricez.** **Modo DRPD**
Funzione fax	**Fax diff.** **Fax priorit.** **Aggiungi pag.** **Annulla lavoro** **Poll rx ritard**
Funz. speciali	**Trasfer. invio** **Trasfer ricez.** **Risp. telefono** **Imp. fax ind.** **Ricezione sicura** **Sel. prefisso** **Stampa nome rx** **Modo ECM**
Rapporti	**Rubrica** **Rapporto invio** **Rapp. ric. fax** **Configurazione** **Lavori pianif.** **Rapporto invio** **Rapp. fax ind.**
Suono/Volume	**Diffusore** **Suoneria** **Suono tasti** **Suono allarme**

VOCI	OPZIONE
Imp. macchina	**ID macchina** **Data e ora** **Modo orologio** **Modo selezione** **Lingua** **Risparmio toner** **Risp. energia** **Rimuovi toner**
Manutenzione	**Pulisci tamb.** **Notifica toner** **Cancella mem.** **Canc tutto mem** **Imposta carta** **Imposta copia** **Imposta fax** **Funzione fax** **Funz. speciali** **Suono/Volume** **Imp. macchina** **Rapporto invio** **Rapporto ric.** **Rubrica** **Regola ombregg.** **Avv toner scarso**

Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni per la manutenzione del dispositivo e della cartuccia del toner.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Pulizia del dispositivo
- Conservazione della cartuccia del toner
- Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

Pulizia del dispositivo

Se si verificano problemi di qualità di stampa o se si utilizza un dispositivo in un ambiente polveroso, è necessario pulire la stampante regolarmente per mantenere le condizioni di stampa ottimali e per usarla più a lungo.

- La pulizia della superficie del dispositivo con detergenti contenenti alte percentuali di alcol, solventi o altre sostanze aggressive può scolorire o deformare il rivestimento esterno.
- Se il dispositivo o l'area attorno a esso vengono contaminati dal toner, si consiglia di pulire con un panno inumidito con acqua. Se si utilizza un aspirapolvere, il toner potrebbe disperdersi in aria ed essere pericoloso.

Pulizia esterna

Pulire il dispositivo con un panno morbido privo di sfilacciature. Inumidire leggermente il panno con acqua; tuttavia fare attenzione che l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

Pulizia interna

Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta. Tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner. Pulendo la parte interna dell'apparecchio, questi problemi vengono eliminati e ridotti.

1. Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi.
2. Aprire lo sportello anteriore ed estrarre la cartuccia del toner. Posizionarla su una superficie piana e pulita.

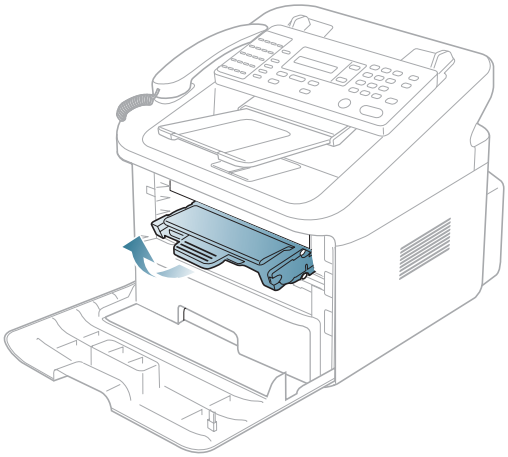

- Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta.
- Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.

3. Con un panno asciutto e privo di lanugine, rimuovere la polvere e le eventuali tracce di toner dall'area delle cartucce di toner.

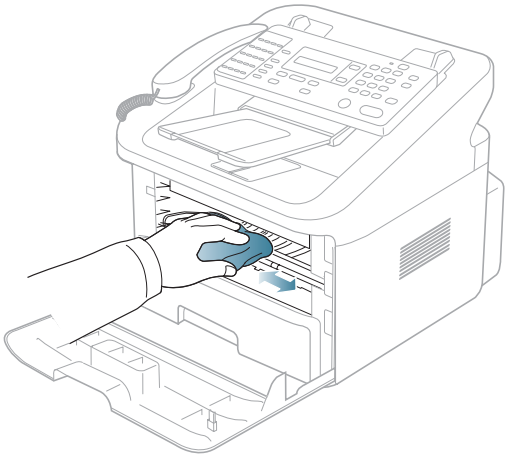

Durante la pulizia dell'interno del dispositivo, fare attenzione a non danneggiare il rullo di trasferimento o qualunque altro componente interno. Non usare solventi tipo benzene o diluenti, in quanto potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.

4. Individuare la striscia di vetro (LSU) all'interno della macchina e pulire delicatamente il vetro con un bastoncino d'ovatta per osservare se la sporcizia vi lascia residui neri.

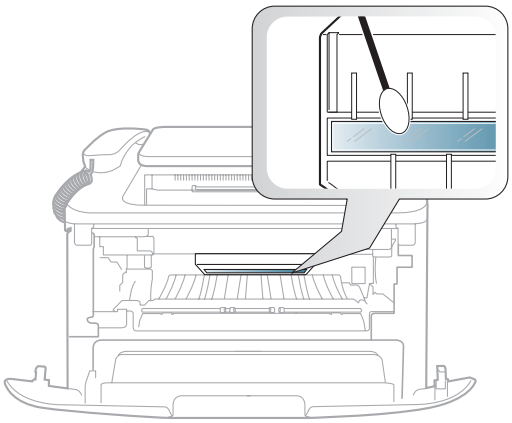

5. Reinserire la cartuccia del toner e chiudere lo sportello anteriore.
6. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

Pulizia dell'unità di digitalizzazione

Tenere pulita l'unità di digitalizzazione per ottenere la migliore qualità possibile delle copie. È consigliabile pulire l'unità di digitalizzazione all'inizio di ogni giorno e anche durante il giorno, se necessario.

1. Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di sfilacciature o un tovagliolo di carta.
2. Aprire il pannello di controllo afferrandolo sul bordo inferiore e tirandolo verso l'alto.

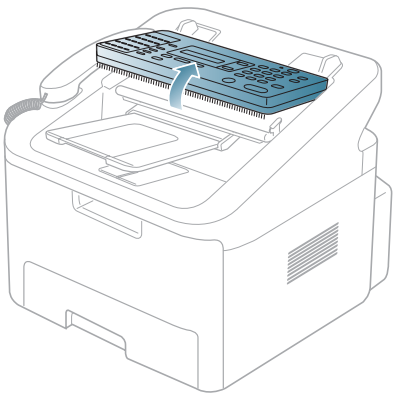

3. Smontare il rullo bianco nel modo seguente.
   L'estremità destra del rullo bianco ha un rivestimento in plastica che viene chiuso con uno scatto grazie ad una piccola linguetta su di esso. Tirare la linguetta leggermente verso l'interno, quindi sollevarla fino a sbloccare il rullo. Sollevare il rullo verso l'alto e verso destra, sbloccando l'estremità sinistra del rullo, quindi ruotare la guaina fino a raggiungere la fessura. Dopodiché, tirare il rullo verso l'alto.

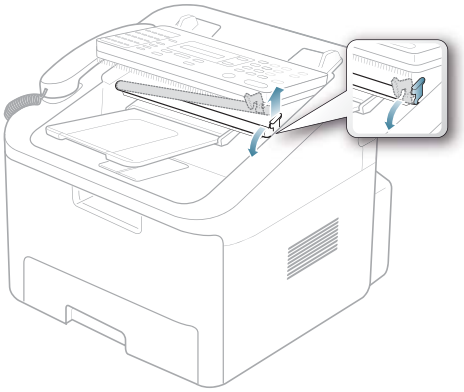

4. Pulire la superficie del rullo con un panno morbido inumidito con acqua.

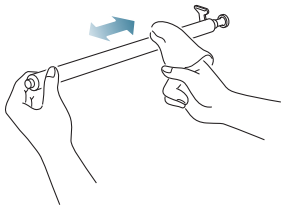

5. Pulire con cura il vetro di digitalizzazione con un panno morbido e asciutto.
   Se il vetro è molto sporco, pulirlo prima con un panno leggermente bagnato, quindi con un panno asciutto. Fare molta attenzione a non graffiare la superficie di vetro.

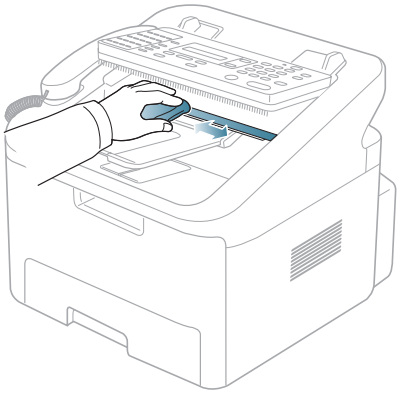

6. Rimontare il rullo inserendo prima l'estremità sinistra seguita dall'estremità destra, quindi ruotando la bronzina finché non si blocca in posizione.

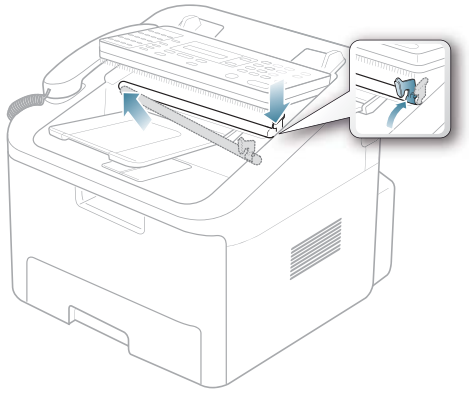

7. Ricollegare il supporto e il pannello di controllo, quindi chiudere il pannello di controllo saldamente finché non scatta in posizione.

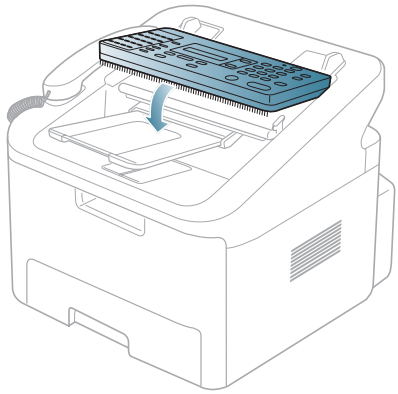

Pulizia del tamburo

Se sulla macchina sono presenti strisce o macchie, potrebbe essere necessario pulire il tamburo OPC della cartuccia.

1. Prima di impostare la procedura di pulizia, assicurarsi che nel dispositivo sia stata caricata della carta.
2. Premere **Menu** finché non viene visualizzato **Manutenzione**.
3. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Pulisci tamb.**, quindi premere **OK**.
4. Premere la freccia sinistra/destra finché non viene visualizzato **Att**, quindi premere **OK**.
   Il dispositivo stampa una pagina di pulizia. Le particelle di toner presenti sulla superficie del tamburo vengono fissate sulla carta.
5. Se il problema persiste, ripetere i punti da 1 a 4.

Conservazione della cartuccia del toner

Le cartucce di toner contengono componenti sensibili a luce, temperatura e umidità. Samsung suggerisce agli utenti di seguire i consigli, in modo da ottenere prestazioni ottimali, la qualità più alta e la massima durata della nuova cartuccia di toner Samsung.

Riporre questa cartuccia nello stesso ambiente della stampante in cui verrà utilizzata. L'ambiente ideale è un ufficio con temperatura e umidità controllate. La cartuccia del toner dovrebbe restare nel suo pacchetto originale, sigillato, fino all'installazione. Se la confezione originale non è disponibile, coprire l'apertura superiore della cartuccia con della carta e riporla in un armadietto buio.

L'apertura della confezione della cartuccia prima dell'uso ne riduce notevolmente la durata operativa. Non lasciare sul pavimento. Se la cartuccia viene rimossa dalla stampante, riporla:

- all'interno della custodia protettiva della confezione originale;
- su una superficie piatta (distesa, non appoggiata su un bordo) con la stessa facciata rivolta verso l'alto, come se fosse installata nel dispositivo;
- non conservare i materiali di consumo a:
  - temperatura maggiore di 40 °C;
  - Gamma di umidità inferiore al 20% e non superiore all'80%;
  - in un ambiente soggetto a variazioni estreme di umidità e temperatura;
  - luce diretta del sole o luce ambientale;

- in luoghi polverosi;
- in automobile per lunghi periodi di tempo;
- in un ambiente in cui sono presenti gas corrosivi;
- in un ambiente con aria salmastra.

Istruzioni per il maneggiamento

- Non toccare la superficie del tamburo fotosensibile nella cartuccia.
- Non esporre la cartuccia a vibrazioni o urti non necessari.
- Non ruotare mai il tamburo, specialmente in direzione inversa; questo potrebbe provocare danni interni e versamento di toner.

Utilizzo di cartucce toner non originali Samsung e rigenerate

Samsung Electronics non consiglia e non approva l'uso di cartucce di toner non Samsung nella stampante, comprese le cartucce generiche, prodotte dalle catene di supermercati, ricaricate o rigenerate.

La garanzia della stampante Samsung non copre i danni alla macchina causati dall'utilizzo di una cartuccia del toner ricaricata, rigenerata o non originale Samsung.

Durata prevista della cartuccia

La durata prevista della cartuccia (la resa della cartuccia) dipende dalla quantità di toner richiesta da ciascun lavoro di stampa. Il numero effettivo di stampe può variare in base alla densità della stampa sulle pagine prodotte, all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa, al tipo di supporto e/o al formato del supporto. Ad esempio, se si stampa molta grafica, il consumo di toner è elevato e potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia con maggiore frequenza.

Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

- Quando si sposta il dispositivo, evitare di inclinarlo o di capovolgerlo. In caso contrario, la parte interna del dispositivo potrebbe essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o scarsa qualità di stampa.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di errore.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Ridistribuzione del toner
- Eliminazione di un inceppamento di documenti originali
- Suggerimenti per evitare gli arricciamenti della carta
- Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta
- Rimozione della carta inceppata
- Messaggi visualizzati sul pannello di controllo
- Risoluzione di altri problemi

Ridistribuzione del toner

Quando la cartuccia del toner sta per esaurirsi:

- si presentano strisce bianche o stampe chiare;
- Sul display appare **Preparare nuova cartuccia**.
- il LED **Stato** lampeggia in rosso.

Se ciò accade, è possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner rimanente nella cartuccia. In alcuni casi, appariranno ancora strisce bianche o stampe chiare anche dopo aver ridistribuito il toner.

1. Aprire lo sportello anteriore.
2. Estrarre la cartuccia del toner.

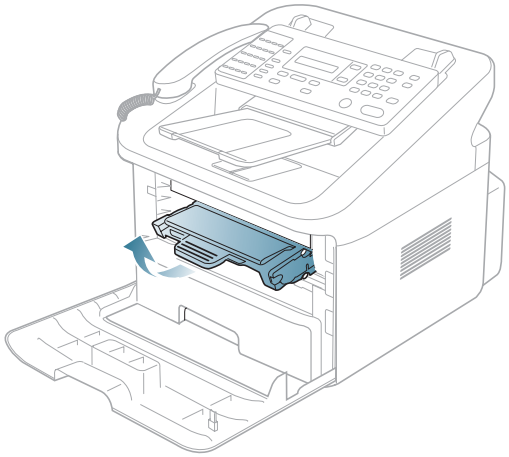

3. Ruotare completamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner uniformemente all'interno.

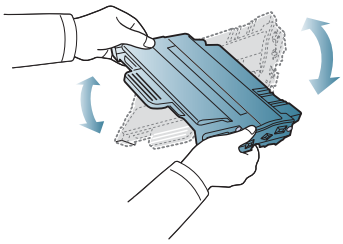

Se ci si sporca i vestiti di toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.

4. Tenere la cartuccia del toner per la maniglia ed inserire lentamente la cartuccia nell'apertura del dispositivo. Le linguette ai lati della cartuccia e le scanalature corrispondenti nel dispositivo guideranno la cartuccia nella posizione corretta fino al blocco.

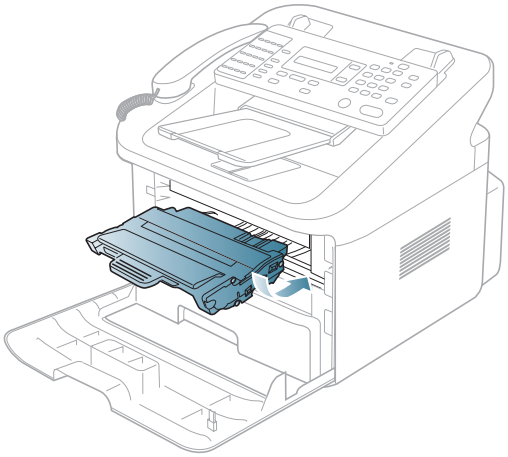

5. Chiudere lo sportello anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

Eliminazione di un inceppamento di documenti originali

Quando un originale si inceppa durante il passaggio attraverso l'alimentatore documenti, sul display appare un messaggio di avviso.

Per evitare di strappare il documento, estrarlo lentamente e delicatamente.

Inceppamenti nel meccanismo di alimentazione

1. Rimuovere dall'alimentatore documenti qualsiasi pagina rimanente.
2. Estrarre con cura il documento inceppato dall'alimentatore documenti.

3. Ricaricare i documenti nell'alimentatore documenti.

Per evitare che i documenti si inceppino, non usare documenti spessi, sottili o di tipo misto.

Inceppamenti nel meccanismo di uscita

1. Rimuovere dall'alimentatore documenti qualsiasi pagina rimanente.
2. Aprire il pannello di controllo afferrandolo sul bordo inferiore e tirandolo.

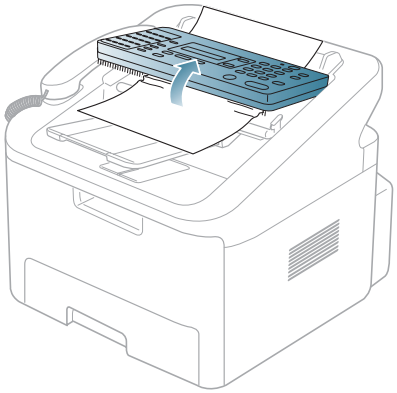

3. Estrarre con cura il documento dall'alimentatore documenti.

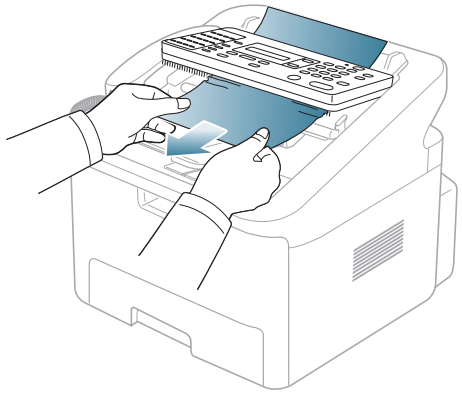

4. Chiudere il pannello di controllo. Dopodiché, ricaricare i documenti nell'alimentatore documenti.

Suggerimenti per evitare gli arricciamenti della carta

1. Aprire lo sportello posteriore.
2. Abbassare la leva di pressione su entrambi i lati.

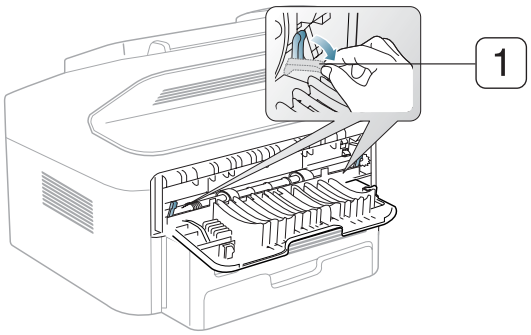

1 **Leva di pressione**

Durante la stampa, tenere aperto il coperchio posteriore.
Utilizzarlo solamente quando la stampa presenta un'arricciatura di oltre 20 mm.



Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Selezionando i tipi di supporti corretti, è possibile evitare la maggior parte degli inceppamenti della carta. Quando si verifica un inceppamento della carta, fare riferimento alle linee guida successive.

- Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 30).
- Non sovraccaricare il vassoio. Assicurarsi che il livello della carta sia al di sotto dell'indicatore di capacità massima presente nella parte interna del vassoio.
- Non rimuovere la carta dal vassoio mentre il dispositivo sta stampando.
- Prima di caricare la carta, fletterla, spiegarla a ventaglio e allinearla.
- Non utilizzare carta arricciata, umida o molto piegata.
- Non caricare più tipi di carta nel vassoio.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati (vedere “Impostazione del formato e del tipo di carta” a pagina 30).
- Assicurarsi che il lato di stampa consigliato dei supporti di stampa sia rivolto verso il basso nel vassoio.

Rimozione della carta inceppata

In caso di inceppamento, sul display appare un messaggio di avviso.

Per riprendere la stampa dopo aver rimosso gli inceppamenti carta, è necessario aprire e chiudere lo sportello anteriore.

Per evitare di strappare la carta, estrarla lentamente e delicatamente. Per rimuovere la carta inceppata, attenersi alle istruzioni fornite nelle sezioni seguenti.

Nel vassoio 1

Fare clic su questo collegamento per avviare un'animazione relativa alla rimozione della carta inceppata.

1. Aprire e chiudere lo sportello anteriore. La carta inceppata verrà automaticamente espulsa dal dispositivo. Se la carta non esce, passare al punto successivo.
2. Estrarre il vassoio 1.

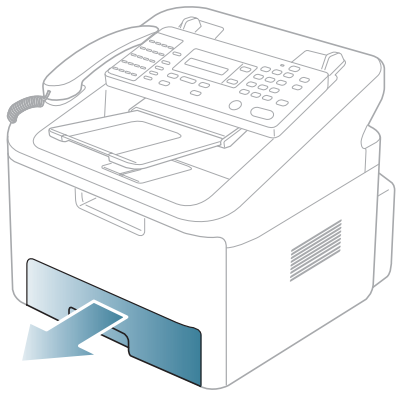

3. Rimuovere la carta inceppata estraendola con cautela.

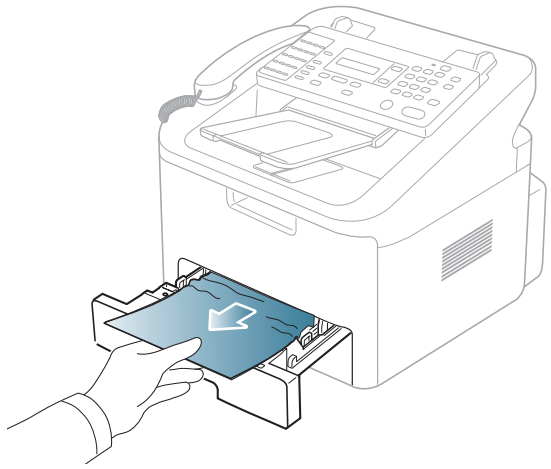

Se la carta non si muove quando si tira o se non si vede la carta in quest'area, controllare l'area del fusore attorno alla cartuccia del toner (vedere “All'interno del dispositivo” a pagina 58).

4. Reinserire il vassoio 1 nel dispositivo finché non si blocca in posizione. La stampa riprende automaticamente.

All'interno del dispositivo

Fare clic su questo collegamento per avviare un'animazione relativa alla rimozione della carta inceppata.

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1. Aprire lo sportello anteriore ed estrarre la cartuccia del toner, spingendola leggermente verso il basso.

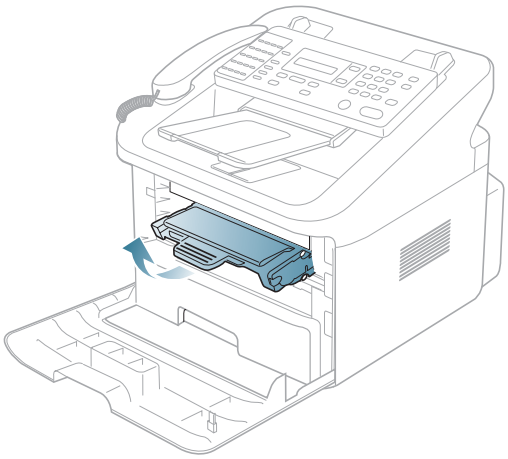

2. Rimuovere la carta inceppata estraendola con cautela.

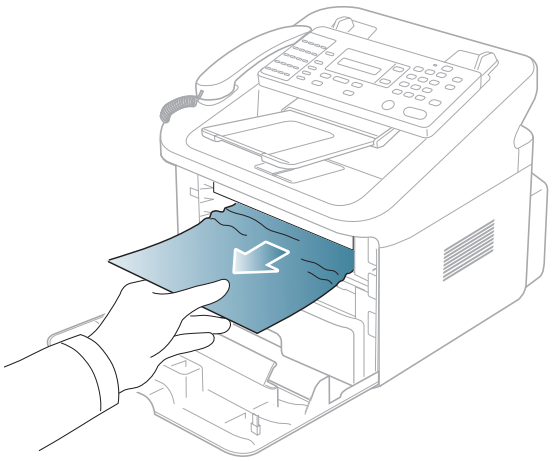

3. Reinstallare la cartuccia del toner e chiudere lo sportello anteriore. La stampa riprende automaticamente.

Nell'area di uscita

Fare clic su questo collegamento per avviare un'animazione relativa alla rimozione della carta inceppata.

1. Aprire e chiudere lo sportello anteriore. La carta inceppata verrà automaticamente espulsa dal dispositivo.
   Se non si vede la carta inceppata, andare al punto successivo.
2. Estrarre con cautela la carta dal vassoio di uscita.

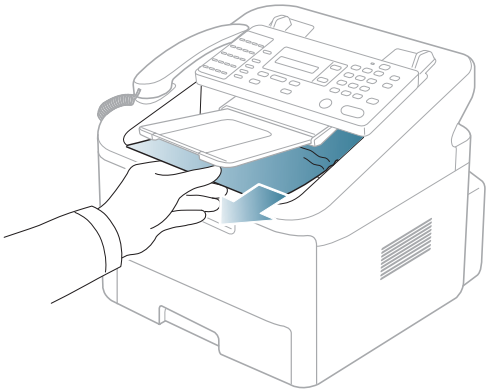

   Se non si vede la carta inceppata o se si incontra resistenza quando si tira, fermarsi e passare al punto successivo.
3. Aprire lo sportello posteriore.
4. Abbassare le leve di pressione e rimuovere la carta.

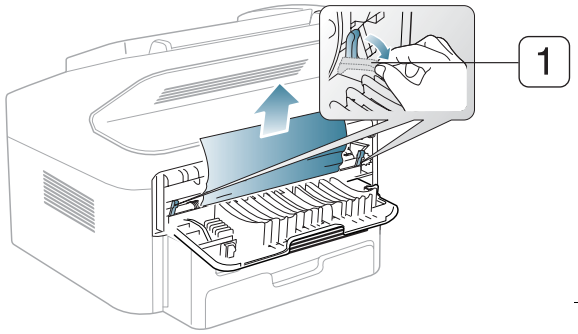

1 **Leva di pressione**

   Se non si vede la carta inceppata, andare al punto successivo.
5. Abbassare le leve del coperchio fusore e rimuovere la carta.
   Riportare le leve di pressione nella posizione originale.

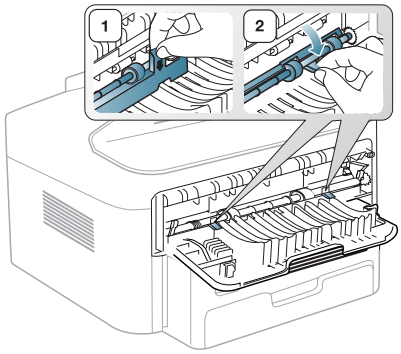

L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

6. Chiudere lo sportello posteriore.
7. Aprire e chiudere lo sportello anteriore. La stampa riprende automaticamente.

Messaggi visualizzati sul pannello di controllo

I messaggi visualizzati sul display del pannello di controllo indicano lo stato del dispositivo o il verificarsi di errori. Per comprendere il significato dei messaggi e risolvere il problema, se necessario, consultare le tabelle seguenti.

Verifica dei messaggi sul display

- Se un messaggio non compare nella tabella, riavviare la macchina e ripetere la stampa. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
- Quando ci si rivolge all'assistenza tecnica, fornire al rappresentante dell'assistenza tecnica il testo del messaggio visualizzato.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati sul display.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	SOLUZIONI SUGGERITE
Annullare? 1:Sì 2:No	La memoria della macchina si è riempita durante il caricamento dei documenti in essa.	Per annullare l'invio di un fax, premere il pulsante n. **1 Si**. Se si desidera inviare le pagine già memorizzate, premere il pulsante n. **2 No**. Le pagine restanti vanno inviate in un secondo momento, quando la memoria sarà disponibile.
[Errore com.]	L'apparecchio ha un problema di comunicazione.	Chiedere al mittente di riprovare.
Incepp. docum.	Il documento caricato si è inceppato nell'alimentatore documenti.	Rimuovere il documento inceppato (vedere “Eliminazione di un inceppamento di documenti originali” a pagina 55).
[Cop. aperto]	Il coperchio anteriore o posteriore non è ben agganciato.	Chiudere il coperchio finché non si blocca in posizione.
Gruppo non disponibile	Si è tentato di selezionare un numero di gruppo in cui è possibile usare solo un singolo numero di ubicazione, come quando si aggiungono ubicazioni per un'operazione di trasmissione in memoria.	Usare solo un numero di selezione diretta, abbreviata o di gruppi di numeri servendosi del tastierino numerico.
[Incompatibile]	L'apparecchio remoto non dispone della funzione richiesta, come ad esempio la trasmissione differita. Compare anche se la macchina remota non dispone di spazio in memoria sufficiente per completare l'operazione che si sta tentando di eseguire.	Ricontrollare le funzioni dell'apparecchio remoto.
Installare toner	La cartuccia del toner non è installata correttamente, oppure non è installata.	Reinstallare la cartuccia del toner due o tre volte per verificare che sia inserita correttamente. Se il problema persiste, significa che la cartuccia del toner non viene rilevata. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
Linea occupata	L'interlocutore remoto non ha risposto oppure la linea è già occupata.	Riprovare dopo qualche minuto.
[Errore linea]	L'apparecchio non riesce a connettersi con l'apparecchio remoto oppure ha perso i contatti a causa di un problema con la linea telefonica.	Riprovare. Se il problema persiste, aspettare circa un'ora finché la qualità della linea non migliora e riprovare. Oppure, accendere l'ECM (vedere “Opzioni di impostazione del fax avanzate” a pagina 44).
Carica documento	Si è tentato di impostare un'operazione di copia o invio di fax senza alcun documento caricato.	Caricare un documento e riprovare.
Memoria piena	La memoria è piena.	Cancellare i documenti non necessari o ritrasmettere quando si rende disponibile più memoria, oppure suddividere la trasmissione in più di un'operazione.
[Nessuna risp.]	La macchina remota non ha risposto dopo vari tentativi di ricomposizione del numero.	Riprovare. Assicurarsi che la macchina remota sia in funzione.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	SOLUZIONI SUGGERITE
Numero non assegnato	All'ubicazione del numero di selezione diretta o abbreviata che si è tentato di utilizzare non è stato assegnato alcun numero.	Selezionare il numero manualmente con il tastierino numerico oppure assegnare il numero. Memorizzazione di un numero (vedere “Impostazione della rubrica” a pagina 40).
[Carta esaurita] Aggiungere carta	Manca carta nel vassoio della carta.	Caricare carta nel vassoio carta (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 30).
Non compat Cartuccia toner	La cartuccia del toner non è adatta per il sistema.	Installare una cartuccia del toner che corrisponda a una originale Samsung (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70).
Operazione non assegnata	Si sta effettuando un'operazione di aggiunta/annullamento, ma non ci sono lavori in attesa.	Controllare il display per vedere se c'è un lavoro pianificato. Dovrebbero essere indicati sul display nella modalità Standby, ad esempio **Fax diff.**.
[Incep. carta 0] Apri/Chi. sport.	La carta si è inceppata nell'area di alimentazione del vassoio della carta.	Rimuovere l'inceppamento (vedere “Nel vassoio 1” a pagina 57).
[Incep. carta 1] Apri/Chi. sport.	Carta inceppata nell'area di uscita della carta.	Rimuovere l'inceppamento (vedere “All'interno del dispositivo” a pagina 58).
[Incep. carta 2] Control. interno	La carta si è inceppata nell'area del fusore.	Rimuovere l'inceppamento (vedere “Nell'area di uscita” a pagina 59).
Errore alim.	L'alimentazione è stata disattivata e quindi riattivata e la memoria dell'apparecchio non è stata salvata.	È necessario riavviare il lavoro che si stata tentando di eseguire prima dell'interruzione dell'alimentazione.
Sostituire toner	La cartuccia del toner è quasi al termine della sua durata prevista.	Si può selezionare **Interrompi** o **Continua** come mostrato sul pannello di controllo. Se si seleziona Interrompi, la stampante si ferma e non sarà più possibile stampare senza cambiare la cartuccia. Se si seleziona **Continua**, la stampante continua a stampare ma la qualità di stampa non è garantita. Per ottenere una stampa di qualità ottimale, alla comparsa di questo messaggio sostituire la cartuccia del toner. Usando una cartuccia dopo questo stadio potrebbero sorgere problemi con la qualità di stampa (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). ⚠ Samsung sconsiglia l'utilizzo di cartucce di toner Samsung non originali, come ad esempio cartucce ricaricate o rigenerate. Samsung non può garantire la qualità delle cartucce di toner non originali Samsung. La manutenzione o la riparazione necessarie a causa dell'utilizzo di cartucce di toner non originali Samsung non sarà coperta dalla garanzia.
Ripr. risel.?	L'apparecchio è in attesa di un intervallo di tempo specificato per richiamare la stazione precedentemente occupata.	Premere **OK** per richiamare immediatamente oppure premere **Stop/Cancella** per annullare l'operazione di richiamata.
[Stop premuto]	Il pulsante **Stop/Cancella** è stato premuto durante un'operazione di copia o fax.	Riprovare.

MESSAGGIO	SIGNIFICATO	SOLUZIONI SUGGERITE
Esaurita **Sost nuova cart**	La cartuccia del toner indicata ha terminato la sua durata prevista. La stampante smette di stampare. Con durata prevista della cartuccia si intende la stima della vita utile della cartuccia del toner. Indica la quantità media di stampe ottenibili ed è progettata in conformità con la norma ISO/IEC 19798 (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 69). Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, dell'intervallo di stampa, del tipo e del formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia persino quando appare **Esaurita Sost nuova cart** e la stampante smette di stampare.	Sostituire la cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70).
Preparare nuova cartuccia	Nella cartuccia è rimasta una piccola quantità di toner. La cartuccia di toner si sta per esaurire.	Preparare una nuova cartuccia sostitutiva. Si potrebbe migliorare temporaneamente la qualità di stampa redistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 54).

Risoluzione di altri problemi

Nella seguente tabella sono elencate alcune delle condizioni che potrebbero verificarsi e le soluzioni suggerite. Seguire tali soluzioni finché il problema non verrà risolto. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Problemi di alimentazione della carta

CONDIZIONE	SOLUZIONI SUGGERITE
Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 57).
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	• Controllare la capacità massima di carta del vassoio (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio. • La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi. Caricare carta di un unico tipo, formato e peso.
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	• Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo. • La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente. • Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. • La carta è troppo spessa. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino dell'alimentatore documenti può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
La carta continua a incepparsi.	• Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. • Viene utilizzato un tipo di carta non corretto. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo. Aprire lo sportello anteriore e rimuovere eventuali residui. • Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino dell'alimentatore documenti può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Problemi di stampa

CONDIZIONE	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONI SUGGERITE
Il dispositivo non stampa.	Il dispositivo non è alimentato.	Controllare i collegamenti del cavo di alimentazione.
	Assicurarsi che nel dispositivo non sussistano le seguenti condizioni. • Sportello anteriore aperto. Chiudere lo sportello anteriore. • La carta è inceppata. Rimuovere la carta inceppata (vedere “Rimozione della carta inceppata” a pagina 57). • Non è caricata carta. Caricare carta (vedere “Caricamento della carta nel vassoio” a pagina 30). • La cartuccia del toner non è installata. Installare la cartuccia del toner. Se si verifica un errore di sistema, rivolgersi all'assistenza tecnica.	
	Il dispositivo non funziona correttamente.	Controllare il messaggio visualizzato sul pannello di controllo per stabilire se il dispositivo indica un errore di sistema. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Le pagine vengono stampate, ma sono vuote.	La cartuccia del toner è difettosa o il toner è esaurito.	Ridistribuire il toner, se opportuno. Se necessario, sostituire la cartuccia del toner.
	Alcuni componenti, come il controller o la scheda, potrebbero essere difettosi.	Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Problemi di qualità di stampa

Se le parti interne del dispositivo sono sporche o se la carta è stata caricata in modo non corretto, potrebbe verificarsi una riduzione della qualità di stampa. Per risolvere il problema, consultare la tabella seguente.

CONDIZIONE	SOLUZIONI SUGGERITE
Stampa chiara o sbiadita 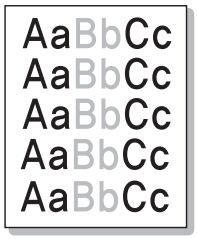	• Se la stampa contiene strisce verticali bianche o aree sbiadite, il toner sta per esaurirsi. È possibile estendere temporaneamente la durata della cartuccia del toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 54). Se la qualità di stampa non migliora, installare una nuova cartuccia del toner. • È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Una combinazione di aree sbiadite o macchiate potrebbe indicare che la cartuccia del toner deve essere pulita (vedere “Pulizia interna” a pagina 49). • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca (vedere “Pulizia interna” a pagina 49).
Macchie di toner 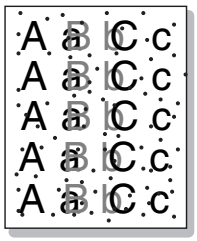	• È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica. • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Mancanza di toner 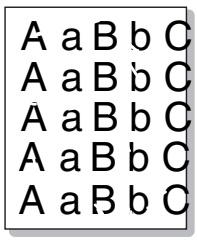	Se la pagina presenta aree sbiadite, generalmente tondeggianti, in ordine casuale, procedere come segue. • È possibile che sia stato caricato un foglio di carta difettoso. Provare a ristampare il lavoro. • Il contenuto di umidità della carta non è uniforme oppure la carta presenta macchie di umidità sulla superficie. Provare a stampare su una carta di marca diversa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • L'intera risma è difettosa. I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner. Provare con un tipo o una marca di carta diversi. • Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Punti bianchi 	Se sulla pagina vengono stampati dei punti bianchi, potrebbe verificarsi quanto segue. • La carta è troppo ruvida e molta sporcizia è caduta all'interno del dispositivo, quindi il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia interna” a pagina 49). • Il percorso della carta potrebbe essere sporco (vedere “Pulizia interna” a pagina 49).
Linee verticali 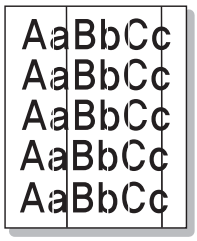	Se nella pagina vengono stampate strisce nere verticali, procedere come segue. • La superficie (parte del tamburo) della cartuccia del toner all'interno del dispositivo si è probabilmente graffiata. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). Se nella pagina vengono stampate strisce bianche verticali, procedere come segue. • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca (vedere “Pulizia interna” a pagina 49).

CONDIZIONE	SOLUZIONI SUGGERITE
Sfondo in bianco e nero 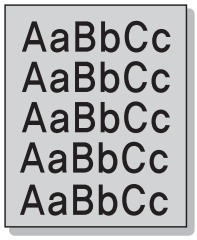	Se la quantità di ombreggiatura di sfondo diventa inaccettabile, procedere come segue. • Utilizzare carta di peso minore (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Controllare le condizioni ambientali: condizioni molto secche o un alto livello di umidità (superiore all'80% di umidità relativa) possono far aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Rimuovere la cartuccia del toner usata e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70).
Sbavature di toner 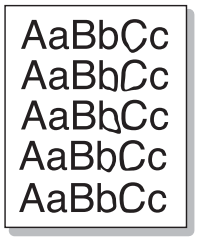	Se ci sono sbavature di toner sulla pagina, procedere come segue. • Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia interna” a pagina 49). • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70).
Difetti verticali ripetuti 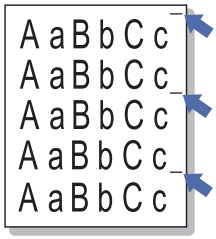	Se sul lato stampato della pagina vi sono segni ripetuti a intervalli regolari, procedere come segue. • La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Se si continua ad avere lo stesso problema, installare una nuova cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). • Su alcuni componenti del dispositivo potrebbe essersi depositato del toner. Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. • Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sfondo stampato male 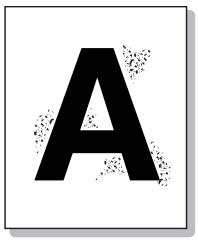	Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata. • La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con un diverso lotto di carta. Non aprire le confezioni di carta finché non è necessario, in modo che la carta non assorba troppa umidità.
Caratteri stampati male 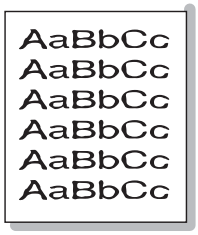	• Se i caratteri non vengono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia. Provare a stampare su una carta diversa (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73).

CONDIZIONE	SOLUZIONI SUGGERITE
Pagina inclinata 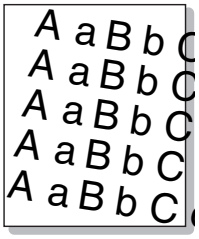	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Verificare che le guide non siano troppo strette o troppo lente rispetto alla risma di carta.
Arricciature o onde 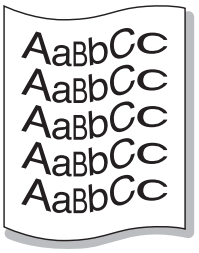	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
Pieghe o grinze 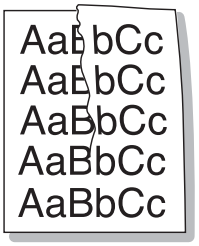	• Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
Il retro dei fogli stampati è sporco 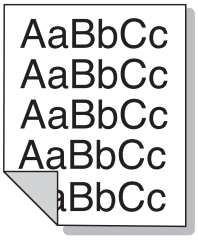	Controllare se vi sono perdite di toner. Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia interna” a pagina 49).
Pagine nere o a colore pieno 	• La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). • Potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

CONDIZIONE	SOLUZIONI SUGGERITE
Spargimenti di toner 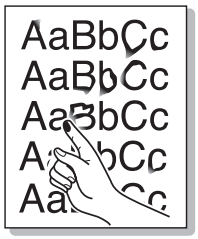	• Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia interna” a pagina 49). • Controllare il tipo e la qualità della carta (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73). • Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Vuoti nei caratteri 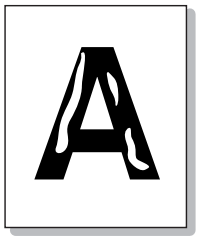	I vuoti nei caratteri sono aree bianche all'interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere. • È possibile che si stia stampando sul lato sbagliato della carta. Rimuovere la carta e capovolgerla. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 73).
Strisce orizzontali 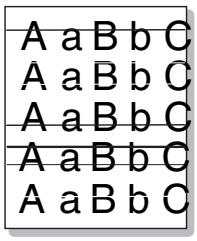	Se vengono stampate strisce nere o macchie allineate orizzontalmente, procedere come segue. • La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70). • Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Pieghe 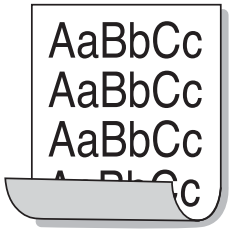	Se la carta stampata è arricciata oppure non viene alimentata nel dispositivo, procedere come segue. • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.

Problemi di copia

CONDIZIONE	SOLUZIONE SUGGERITA
Le copie sono troppo chiare o troppo scure.	Utilizzare **Contrasto** in **Imposta copia** per schiarire o scurire gli sfondi delle copie (vedere “Modifica della scurezza” a pagina 32).
Macchie, righe, segni o puntini appaiono sulle copie.	• Se i difetti sono nell'originale, utilizzare **Contrasto** in **Imposta copia** per schiarire lo sfondo delle copie (vedere “Modifica della scurezza” a pagina 32).
L'immagine della copia è inclinata.	• Assicurarsi che il documento originale sia posizionato a faccia in giù nell'alimentatore documenti. • Controllare che la carta per copia sia caricata correttamente.
Vengono stampate copie bianche.	Assicurarsi che il documento originale sia posizionato a faccia in giù nell'alimentatore documenti.
L'immagine si cancella facilmente dalla copia.	• Sostituire la carta presente nel vassoio con quella di una nuova risma. • Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.

CONDIZIONE	SOLUZIONE SUGGERITA
Si verificano inceppamenti frequenti della carta.	• Spiegare a ventaglio la risma di carta, quindi capovolgerla nel vassoio. Sostituire la carta presente nel vassoio con una nuova risma. Controllare/regolare le guide carta, se necessario. • Assicurarsi che la carta sia del peso indicato nelle specifiche. • Controllare se nel dispositivo è rimasta carta per copia o pezzi di carta per copia dopo la rimozione della carta inceppata.
La cartuccia del toner stampa meno copie del previsto prima di esaurirsi.	• Gli originali potrebbero contenere immagini, righe piene o pesanti. Ad esempio, potrebbe trattarsi di moduli, circolari, libri o altri documenti che utilizzano una quantità maggiore di toner. • Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

Problemi con il fax

CONDIZIONE	SOLUZIONI SUGGERITE
Il dispositivo non funziona, il display non visualizza informazioni o i pulsanti non rispondono alla pressione.	• Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. • Assicurarsi che la presa elettrica sia alimentata.
È assente il tono di composizione.	• Controllare che la linea telefonica sia collegata correttamente. • Verificare il funzionamento della presa telefonica a muro, collegandovi un altro telefono.
I numeri registrati in memoria non vengono composti correttamente.	Accertarsi che i numeri siano memorizzati correttamente. Stampare una **Rubrica** (vedere “Impostazione della rubrica” a pagina 40).
L'originale non viene alimentato nel dispositivo.	• Accertarsi che la carta non sia piegata e che sia inserita correttamente. Controllare che il formato dell'originale sia giusto, non troppo spesso né sottile. • Assicurarsi che l'alimentatore documenti sia chiuso saldamente. • Il gommino dell'alimentatore documenti può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
I fax non vengono ricevuti automaticamente.	• La modalità di ricezione deve essere impostata su Fax. • Accertarsi che nel vassoio sia caricata carta. • Controllare per vedere se il display visualizza messaggi di errore. In tal caso, eliminare il problema.
Il dispositivo non invia.	• Assicurarsi che il documento originale sia caricato nell'alimentatore documenti. • Controllare che il fax di destinazione sia in grado di ricevere il documento che si sta inviando.
Il fax ricevuto presenta degli spazi vuoti (in bianco) oppure la copia ricevuta è di scarsa qualità.	• Il fax che sta inviando il documento potrebbe avere problemi di funzionamento. • Se la linea telefonica è disturbata, si possono verificare degli errori di linea. • Controllare l'apparecchio effettuando una copia. • Una cartuccia di toner si è esaurita. Sostituire la cartuccia del toner (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70).
Alcune parole sul fax ricevuto appaiono allungate.	Nel fax che sta inviando il documento potrebbe essersi inceppata la carta.
Il dispositivo compone un numero, ma non riesce a collegarsi con un altro fax.	L'altro fax potrebbe essere spento, sprovvisto di carta o non in grado di rispondere alle chiamate in arrivo. Sollecitare l'operatore del fax di destinazione a risolvere il problema.
I fax non sono memorizzati nella memoria.	La memoria richiesta per memorizzare il fax potrebbe essere insufficiente. Se appare il messaggio di memoria insufficiente, eliminare dalla memoria qualsiasi fax non più necessario, quindi riprovare a memorizzare il fax. Chiamare l'assistenza.
In fondo a ogni pagina o su altre pagine compaiono delle aree vuote, con una piccola striscia di testo stampata in cima.	Nelle opzioni dell'utente è possibile che siano state selezionate le impostazioni della carta sbagliate. Per informazioni sulle impostazioni della carta, vedere “Impostazione del formato e del tipo di carta” a pagina 30).

Materiali di consumo e accessori

Questo capitolo fornisce informazioni sull'acquisto di forniture, accessori e parti di manutenzione disponibili per il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Modalità di acquisto
- Materiali di consumo disponibili
- Parti sostituibili a disposizione
- Sostituzione della cartuccia del toner

Gli accessori disponibili possono variare da paese a paese. Richiedere l'elenco degli accessori disponibili al proprio rappresentante commerciale.

Modalità di acquisto

Per ordinare i materiali di consumo autorizzati da Samsung, gli accessori e le parti sostituibili, contattare il rivenditore Samsung locale o presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Inoltre è possibile visitare il sito www.samsung.com/supplies, selezionare il paese/la regione e ottenere informazioni per l'assistenza.

Materiali di consumo disponibili

Quando i materiali di consumo raggiungono la durata utile, è possibile ordinare i seguenti tipi di materiali di consumo per il dispositivo.

TIPO	RESA MEDIA[a]	CODICE ARTICOLO
Resa standard	Circa 2.500 pagine	• 105 (MLT-D105S) • Regione A[b]: 1052 (MLT-D1052S) • Regione B[c]: 1053 (MLT-D1053S)

a. Valore di resa dichiarato conformemente allo standard ISO/IEC 19752.

b. Regione A: Albania, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

c. Regione B: Cina e India.

Per sostituire una cartuccia del toner, vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 70.

A seconda delle opzioni e della modalità di lavoro utilizzata, la durata della cartuccia del toner può variare.

È necessario acquistare materiali di consumo, comprese le cartucce del toner, nello stesso paese in cui è stato acquistato il dispositivo. Diversamente, i materiali di consumo non saranno compatibili con il dispositivo, dal momento che la configurazione del sistema di questi prodotti varia da paese a paese.

Samsung consiglia di non utilizzare cartucce di toner non originali Samsung (ricaricate o rigenerate). Samsung non garantisce la qualità delle cartucce di toner non originali Samsung. L'assistenza o la riparazione richiesta a causa dell'utilizzo di cartucce di toner non originali Samsung non sarà coperta dalla garanzia.

Parti sostituibili a disposizione

Per evitare problemi relativi alla qualità di stampa e all'alimentazione della carta provocati dall'usura delle parti e per mantenere il dispositivo in ottime condizioni operative, è necessario sostituire le seguenti parti dopo il numero di pagine specificato o quando la durata utile di ogni elemento è terminata.

PARTI	RESA MEDIA[a]	CODICE ARTICOLO
Gommino dell'alimentatore documenti	Circa 10.000 pagine	RMO ADF RUBBER
Rullo bianco	Circa 50.000 pagine	ROLLER-WHITE
Unità fusore	Circa 50.000 pagine	FUSER
Rullo di prelievo	Circa 50.000 pagine	ROLLER-PICK UP
Unità cassetto	Circa 50.000 pagine	CASSETTE

a. Dipende dal tipo e dal formato del supporto, nonché dalla complessità del lavoro.

Per acquistare le parti sostituibili, contattare il distributore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

Le parti possono essere sostituite solamente dal servizio di assistenza o dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo. La garanzia non copre la sostituzione delle parti sostituibili al raggiungimento della loro durata massima.

Sostituzione della cartuccia del toner

Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sulla sostituzione di una cartuccia toner.

Quando una cartuccia di toner si è esaurita,

- Sul display appare **Esaurita Sost nuova cart**.
- il dispositivo smette di stampare. I fax in entrata vengono salvati nella memoria.

A questo punto, è necessario sostituire la cartuccia del toner. Controllare il tipo di cartuccia del toner per il dispositivo (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 69).

1. Aprire lo sportello anteriore.
2. Estrarre la cartuccia del toner.

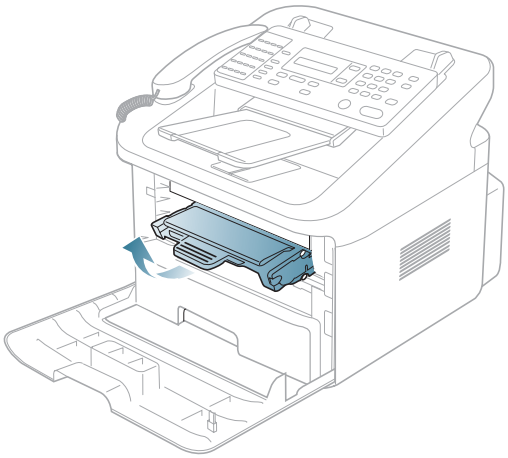

3. Rimuovere dall'imballaggio la nuova cartuccia del toner.
4. Rimuovere la carta di protezione della cartuccia del toner staccando il nastro.

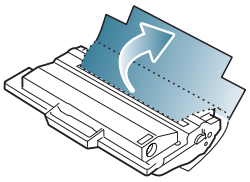

5. Individuare il nastro sigillante all'estremità della cartuccia del toner. Estrarre completamente e con cautela il nastro dalla cartuccia e disfarsene.

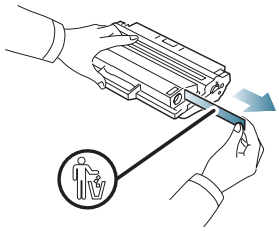

- Se viene rimosso correttamente, il nastro sigillante dovrebbe essere lungo 60 cm.
- Tenendo stretta la cartuccia del toner, tirare il nastro sigillante per rimuoverlo dalla cartuccia. Fare attenzione a non tagliare il nastro. Se ciò accade, non è possibile utilizzare la cartuccia del toner.
- Fare riferimento alle figure sull'imballaggio della cartuccia.

6. Agitare lentamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner uniformemente all'interno. Ciò garantirà il numero massimo di copie per cartuccia.

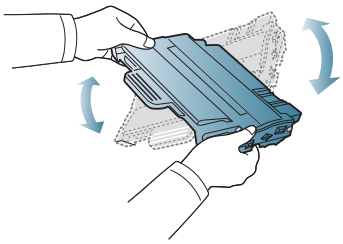

Se ci si sporca i vestiti di toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.

7. Tenere la cartuccia del toner per la maniglia ed inserire lentamente la cartuccia nell'apertura del dispositivo. Le linguette ai lati della cartuccia e le scanalature corrispondenti nel dispositivo guideranno la cartuccia nella posizione corretta fino al blocco.

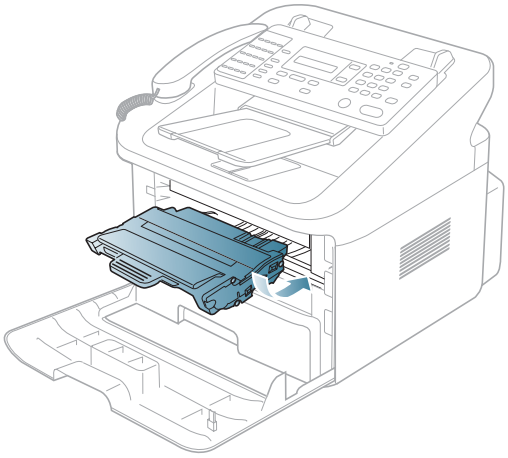

8. Chiudere lo sportello anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

Specifiche

Questo capitolo illustra le specifiche e le numerose funzioni relative al dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Specifiche hardware
- Specifiche ambientali
- Specifiche elettriche
- Specifiche del supporto di stampa

I valori indicati per le specifiche si basano su dati preliminari. Vedere il sito **www.samsung.com/printer** per le informazioni attuali.

Specifiche hardware

VOCE		DESCRIZIONE
Dimensioni	Altezza	293,7 mm
	Profondità	391,2 mm
	Larghezza	360 mm
Peso	Dispositivo con materiali di consumo	8,9 kg
Peso dell'imballaggio	Carta	1,5 kg
	Plastica	0,4 kg

Specifiche ambientali

VOCE		DESCRIZIONE
Livello di rumorosità[a]	Modalità Pronta	26 dB(A)
	Modalità di stampa	50 dB(A)
Temperatura	Operazione	Da 10 a 32 °C
	Conservazione	Da -20 a 40 °C
Umidità	Operazione	10 – 80% di umidità relativa
	Conservazione	10 – 95% di umidità relativa

a. Livello di pressione sonora, ISO 7779. Configurazione testata: installazione base del dispositivo, carta A4, stampa simplex.

Specifiche elettriche

I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/regione in cui viene venduto il dispositivo. Non convertire le tensioni di funzionamento. Tale operazione potrebbe danneggiare il dispositivo ed annullare la garanzia del prodotto.

VOCE		DESCRIZIONE
Tensione nominale[a]	Modelli da 110 volt	CA 110 – 127 V
	Modelli 220 volt	CA 220 – 240 V
Assorbimento	Modalità operativa media	Meno di 380 W
	Modalità Pronta	Meno di 65 W
	Modalità Risparmio energia	Meno di 8 W
	Modalità spegnimento	Meno di 1 W

a. Per informazioni sui valori esatti di tensione, frequenza (hertz) e corrente, vedere la targhetta sul dispositivo.

Specifiche del supporto di stampa

TIPO	FORMATO	DIMENSIONI	PESO DEL SUPPORTO DI STAMPA[a]/CAPACITÀ SUPPORTO DI STAMPA[b]
			VASSOIO 1
Carta normale	Letter	216 x 279 mm	Da 60 a 120 g/m^2 • 250 fogli da 80 g/m^2
	Legal	216 x 356 mm	
	US Folio	216 x 330 mm	
	A4	210 x 297 mm	
	Oficio	216 x 343 mm	
	JIS B5	182 x 257 mm	Da 60 a 90 g/m^2 • 150 fogli da 80 g/m^2
	ISO B5	176 x 250 mm	
	Executive	184 x 267 mm	
	A5	148 x 210 mm	
	A6	105 x 148 mm	
Carta spessa	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	90 g/m^2
Carta sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 60 a 70 g/m^2
Formato minimo (personalizzato)		76 x 127 mm	Da 60 a 163 g/m^2
Formato massimo (personalizzato)		216 x 356 mm	

a. Se il peso dei supporti supera i 120 g/m^2, inserire la carta nel vassoio un foglio per volta.

b. La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Glossario

Il seguente glossario facilita la conoscenza del prodotto, spiegando la terminologia usata comunemente per la stampa e in questa Guida dell'utente.

802.11
802.11 raggruppa una serie di standard per la comunicazione WLAN (wireless local area network), sviluppata dall'IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g
802.11b/g può condividere lo stesso hardware e utilizzare la banda da 2,4 GHz. 802.11b supporta una larghezza di banda massima di 11 Mbps; 802.11g fino a 54 Mbps. I dispositivi 802.11b/g possono subire occasionalmente interferenze da forni a microonde, telefoni cordless e dispositivi Bluetooth.

Punto di accesso
Un punto di accesso o un punto di accesso wireless Access Point (AP, Access Point, o WAP, Wireless Access Point) è un dispositivo che collega i dispositivi di comunicazione wireless sulle reti WLAN (wireless local area network) e funge da trasmettitore e ricevitore centrale di segnali radio WLAN.

ADF
Un alimentatore documenti automatico (ADF, Automatic Document Feeder) è un meccanismo che alimenta automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa digitalizzare una certa quantità di fogli con una sola operazione.

AppleTalk
AppleTalk è una suite proprietaria di protocolli sviluppata da Apple, Inc per la connessione in rete dei computer. Inclusa nel primo Macintosh (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

Profondità bit
Termine della grafica computerizzata che descrive il numero di bit utilizzati per rappresentare il colore di un singolo pixel in un'immagine bitmap. Più alta è la profondità del colore, maggiore è la gamma di colori specifici. Quando il numero di bit aumenta, quello dei colori possibili diventa troppo grande per poter essere gestito per una mappa colore. Il colore a 1 bit viene in genere detto monocromatico o bianco e nero.

BMP
Formato grafico bitmap utilizzato internamente dal sottosistema grafico Microsoft Windows (GDI) e utilizzato comunemente come semplice formato file grafico su quella piattaforma.

BOOTP
Bootstrap Protocol. Protocollo di rete utilizzato da un client di rete per ottenere automaticamente il proprio indirizzo IP. Normalmente questo avviene nella procedura di avvio dei computer o dei sistemi operativi installati. I server BOOTP assegnano l'indirizzo IP a ciascun client da un pool di indirizzi. BOOTP permette a computer 'workstation senza disco' di ottenere un indirizzo IP prima di caricare qualsiasi sistema operativo avanzato.

CCD
Charge Coupled Device (CCD) è un hardware che permette il lavoro di digitalizzazione. Per contenere il modulo CCD, viene utilizzato anche il meccanismo di blocco CCD per evitare danni quando si sposta il dispositivo.

Fascicolazione
La fascicolazione è il processo di stampa di un lavoro in più copie in serie. Quando si sceglie la fascicolazione, il dispositivo stampa una serie intera prima di stampare altre copie.

Pannello di controllo
Il pannello di controllo è l'area piatta, in genere verticale, in cui sono situati i controlli o gli strumenti di monitoraggio. Normalmente si trova nella parte anteriore del dispositivo.

Copertura
Termine di stampa utilizzato per misurare il consumo di toner in fase di stampa. Ad esempio, 5% di copertura significa che un foglio formato A4 contiene il 5% di immagini o testo. Quindi, se la carta o l'originale contiene immagini complicate o molto testo, la copertura sarà maggiore e, al contempo, il consumo di toner aumenterà in proporzione.

CSV
Comma Separated Values (CSV, valori separati da una virgola). CSV è un tipo di formato file utilizzato per lo scambio di dati tra applicazioni diverse. Il formato file, così come è utilizzato in Microsoft Excel, è diventato uno pseudo standard in tutto il settore, anche tra piattaforme non Microsoft.

DADF
L'alimentatore documenti automatico duplex (DADF, Duplex Automatic Document Feeder) è un meccanismo che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

Impostazione predefinita
Il valore o l'impostazione attiva quando una stampante viene tolta dalla confezione, viene reimpostata o inizializzata.

DHCP
Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete client-server. Un server DHCP fornisce parametri di configurazione specifici al client host DHCP che richiedono generalmente informazioni richieste dal client host per poter far parte di una rete IP. Il DHCP fornisce anche un meccanismo per l'allocazione degli indirizzi IP agli host client.

DIMM
Il doppio modulo di memoria in linea (DIMM, Dual Inline Memory Module) è una piccola scheda di circuito contenente memoria. Il DIMM memorizza tutti i dati della stampante, ad esempio i dati di stampa e quelli fax ricevuti.

DNS
Il Domain Name Server (DNS) è un sistema che memorizza le informazioni associate ai nomi di dominio in un database distribuito sulle reti, ad esempio Internet.

Stampante a matrice di punti
Una stampante a matrice di punti è un tipo di stampante per computer provvista di una testina di stampa che si muove avanti e indietro sulla pagina e stampa per impatto, colpendo un nastro di stoffa imbevuto di inchiostro contro la carta, in modo analogo a quanto avviene con una macchina per scrivere.

DPI
Punti per pollice (DPI, Dots Per Inch) è una misura della risoluzione utilizzata per la digitalizzazione e la stampa. In genere, più alto è il valore DPI maggiore sarà la risoluzione, maggiori saranno i dettagli visibili nell'immagine e più grandi le dimensioni file.

DRPD
Distinctive Ring Pattern Detection (funzione di rilevazione squillo di riconoscimento). Lo squillo di riconoscimento è un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi.

Fronte-retro
Meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio. Una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta.

Produttività
La produttività si riferisce al numero di pagine al mese che non influenza le prestazioni della stampante. In genere la stampante ha delle limitazioni sulla durata di vita espressa in termini di pagine all'anno. La durata di vita indica la capacità media di stampe, normalmente entro il periodo di garanzia. Ad esempio, se la produttività è di 48.000 pagine al mese, ipotizzando 20 giorni lavorativi, il limite della stampante sarà di 2.400 pagine al giorno.

ECM
La modalità di correzione errori (ECM, Error Correction Mode) è una modalità di trasmissione opzionale incorporata in fax o fax modem di Classe 1. Rileva e corregge automaticamente gli errori nel processo di trasmissione fax che talvolta sono causati dai disturbi sulla linea telefonica.

Emulazione
Tecnica per cui un dispositivo ottiene gli stessi risultati di un altro.
Un emulatore duplica la funzione di un sistema con un sistema diverso, in modo che il secondo sistema si comporti come il primo. L'emulazione ha lo scopo di riprodurre esattamente il comportamento esterno, il che è in contrasto con la simulazione che interessa un modello astratto del sistema simulato, spesso considerando il suo stato interno.

Ethernet
Ethernet è una tecnologia di networking per computer basata su frame per reti LAN. Definisce il collegamento e la segnalazione per lo strato fisico ed i formati di frame e i protocolli per MAC (Media Access Control)/strato di collegamento dati del modello OSI. Ethernet è per lo più standardizzata come IEEE 802.3. È diventata la tecnologia LAN più diffusa in uso negli anni '90 fino ad oggi.

EtherTalk
Suite di protocolli sviluppati da Apple Computer per la connessione in rete dei computer. Inclusa nel primo Macintosh (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

FDI
L'interfaccia dispositivo esterno (FDI, Foreign Device Interface) è una scheda installata nel dispositivo per consentire un dispositivo di terze parti, ad esempio azionato a moneta, o un lettore di schede. Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.

FTP
FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo usato comunemente per lo scambio di file su qualsiasi rete che supporta il protocollo TCP/IP (ad esempio Internet o una intranet).

Unità fusore
Parte di una stampante laser in cui il toner viene fuso sul supporto di stampa. È costituita da un rullo caldo e da un controrullo. Dopo che il toner è stato trasferito sulla carta, l'unità fusore applica calore e pressione per garantire che il toner si fissi sulla carta in modo permanente. Questo è il motivo per cui la carta è calda quando esce da una stampante laser.

Gateway
Collegamento tra reti di computer o tra una rete di computer ed una linea telefonica. È molto diffuso, in quanto è costituito da un computer o da una rete che consente l'accesso a un altro computer o a un'altra rete.

Scala di grigi
Sfumature di grigio che rappresentano le parti chiare e scure di un'immagine. Quando le immagini a colori vengono convertite in scala di grigi, i colori sono rappresentati da varie sfumature di grigio.

Mezzitoni
Tipo di immagine che simula la scala di grigi variando il numero di punti. Le aree molto colorate sono composte da un numero più grande di punti, mentre le aree più chiare hanno un numero di punti inferiore.

HDD
L'unità disco rigido (HDD, Hard Disk Drive) è un dispositivo di memorizzazione non volatile che contiene dati codificati digitalmente su dischi con superfici magnetiche che ruotano rapidamente.

IEEE
L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) è un'organizzazione professionale internazionale senza scopo di lucro per lo sviluppo della tecnologia legata all'elettricità.

IEEE 1284
Lo standard della porta parallela 1284 è stato sviluppato dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Il termine "1284-B" si riferisce a uno specifico tipo di connettore posto all'estremità del cavo parallelo fissato alla periferica (ad esempio, una stampante).

Intranet
Rete privata che utilizza protocolli Internet, connettività in rete ed eventualmente un sistema di telecomunicazione per condividere in modo sicuro le informazioni o le operazioni di un'azienda con i dipendenti. A volte questo termine si riferisce solo al servizio più visibile, cioè il sito Web interno.

Indirizzo IP
Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero esclusivo utilizzato dai dispositivi per identificare e comunicare tra loro in rete utilizzando lo standard Internet Protocol (IP).

IPM
Immagini al minuto (IPM, Images Per Minute) è un modo di misurare la velocità di una stampante. Il valore IPM indica il numero di fogli a una facciata che una stampante può completare in un minuto.

IPP
Il termine Internet Printing Protocol (IPP) definisce un protocollo standard per stampare e gestire lavori di stampa, formati dei supporti, risoluzione e così via. Il protocollo IPP può essere usato localmente o via Internet per centinaia di stampanti. Inoltre, la sua capacità di supportare il controllo dell'accesso, l'autenticazione e la crittatura, ne fanno una soluzione di stampa più affidabile e sicura di quelle di più vecchia data.

IPX/SPX
IPX/SPX è l'acronimo di Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (scambio pacchetti Internet/scambio pacchetti in sequenza). Si tratta di un protocollo di rete utilizzato dai sistemi operativi Novell NetWare. Sia IPX che SPX forniscono servizi di connessione simili a TCP/IP. Il protocollo IPX presenta delle analogie con IP, mentre SPX con TCP. Il protocollo IPX/SPX è stato fondamentalmente realizzato per le LAN (Local Area Network), risultando estremamente efficiente, tanto che le sue prestazioni sono superiori a quelle di TCP/IP su una LAN.

ISO
ISO (International Organization for Standardization) è un'autorità per la definizione di standard internazionali ed è composta da rappresentanti delle autorità per la definizione degli standard nazionali. Definisce standard industriali e commerciali accettati in tutto il mondo.

ITU-T
ITU-T (International Telecommunication Union) è un'organizzazione internazionale istituita per standardizzare e regolamentare le telecomunicazioni e le trasmissioni radio internazionali. Fra i suoi compiti principali vi sono la standardizzazione, l'allocazione dello spettro radio e l'organizzazione degli accordi di interconnessione tra i vari paesi per permettere le chiamate internazionali. -T indica le telecomunicazioni.

Grafico ITU-T N. 1
Grafico standardizzato pubblicato da ITU-T per le trasmissioni fax.

JBIG
JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) è uno standard di compressione delle immagini senza perdita di precisione o di qualità, stabilito per la compressione delle immagini binarie, in particolare per i fax, ma può essere usato anche per altre immagini.

JPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un metodo standard ampiamente diffuso di compressione senza perdita dei dati delle immagini fotografiche. È il formato usato per memorizzare e trasmettere fotografie sul Web.

LDAP
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo di rete per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory in esecuzione su TCP/IP.

LED
Un LED (Light-Emitting Diode, o diodo a emissione di luce) è un dispositivo semiconduttore che indica lo stato di un dispositivo.

Indirizzo MAC
L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo univoco a 48 bit associato a un adattatore di rete. In genere viene scritto come 12 caratteri esadecimali raggruppati in coppie (ad esempio, 00-00-0c-34-11-4e). Questo indirizzo

viene solitamente codificato in una scheda di interfaccia di rete (NIC, Network Interface Card) dal produttore e usato come ausilio per i router che tentano di individuare i dispositivi su reti di grandi dimensioni.

MFP
Una periferica multifunzione (MFP, Multi Function Peripheral) è un dispositivo da ufficio che comprende le seguenti funzioni in un'unica struttura fisica: stampante, fotocopiatrice, fax, scanner e così via.

MH
Modified Huffman (MH) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4 per ridurre la quantità di dati che è necessario trasmettere tra i fax per trasferire l'immagine. MH è uno schema di codifica della lunghezza di esecuzione basato su cifrario, ottimizzato per comprimere in modo efficiente lo spazio bianco. Dato che la maggior parte dei fax è costituita principalmente da spazio bianco, ciò riduce il loro tempo di trasmissione.

MMR
MMR (Modified Modified READ) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.6.

Modem
Dispositivo che modula un segnale portante per codificare informazioni digitali e demodula tale segnale per decodificare le informazioni trasmesse.

MR
MR (Modified Read) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4. MR codifica la prima riga digitalizzata con MH. La riga successiva viene confrontata con la prima, quindi vengono determinate le differenze che, successivamente, vengono codificate e trasmesse.

NetWare
Sistema operativo di rete sviluppato da Novell, Inc. Inizialmente usava il multitasking collaborativo per eseguire vari servizi su un PC e i protocolli di rete erano basati sullo stack XNS Xerox archetipico. Oggi NetWare supporta sia TCP/IP che IPX/SPX.

OPC
Un fotoconduttore organico (OPC, Organic Photo Conductor) è un meccanismo che crea un'immagine virtuale per la stampa utilizzando un raggio laser emesso da una stampante laser. In genere è di colore verde o grigio e ha forma cilindrica.
La fotounità di un tamburo è sottoposta a lenta usura con l'utilizzo della stampante e deve essere sostituita periodicamente a seguito dei graffi causati dalla grana della carta.

Originali
Primo esemplare di qualcosa, ad esempio un documento, una fotografia o un testo e così via, copiato, riprodotto o tradotto per produrne altri ma che non è una copia né deriva da qualcos'altro.

OSI
OSI (Open Systems Interconnection) è un modello sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO) per le comunicazioni. OSI offre un approccio standard, modulare alla configurazione della rete che divide la serie richiesta di funzioni complesse in layer funzionali gestibili, a se stanti. I layer sono, dall'alto in basso, Applicazione, Presentazione, Sessione, Trasporto, Rete, Collegamento dati e Fisico.

PABX
Un PABX (Private Automatic Branch eXchange) è un centralino telefonico automatico all'interno di un'azienda privata.

PCL
PCL (Printer Command Language) è un linguaggio di descrizione della pagina (PDL, Page Description Language) sviluppato da HP come protocollo di stampa e diventato uno standard del settore. Originariamente sviluppato per le prime stampanti a getto d'inchiostro, PCL è stato rilasciato in vari livelli per stampanti termiche, a matrice di punti e di pagina.

PDF
PDF (Portable Document Format) è un formato file proprietario sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti bidimensionali in un formato indipendente dal dispositivo e dalla risoluzione.

PostScript
PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione pagina e un linguaggio di programmazione utilizzato principalmente nelle aree elettroniche e di desktop publishing. Eseguito in un programma interprete per la generazione di un'immagine.

Driver della stampante
Programma usato per inviare comandi e trasferire dati dal computer alla stampante.

Supporto di stampa
Supporti quali carta, buste, etichette e lucidi che possono essere usati in una stampante, in uno scanner, in un fax o in una fotocopiatrice.

PPM
Pagine al minuto (PPM, Pages Per Minute) è un metodo di misura per stabilire la velocità di una stampante e indica il numero di pagine che è in grado di produrre in un minuto.

File PRN
Interfaccia per il driver del dispositivo. Consente al software di interagire con il driver del dispositivo utilizzando le chiamate di input/output standard del sistema, semplificando numerose operazioni.

Protocollo
Convenzione o standard che controlla o permette la connessione, la comunicazione e il trasferimento dei dati tra due computer.

PS
Vedere PostScript.

PSTN
La rete telefonica pubblica commutata (PSTN, Public-Switched Telephone Network) è la rete delle reti telefoniche pubbliche mondiali che, in ambienti industriali, viene in genere instradata tramite il centralino.

RADIUS
Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) è un protocollo per l'autenticazione utenti remota e la contabilità. RADIUS attiva la gestione centralizzata dei dati di autenticazione quali nomi utente e password secondo un concetto AAA (autenticazione, autorizzazione e contabilità) per gestire l'accesso alla rete.

Risoluzione
Nitidezza di un'immagine misurata in punti per pollice (dpi). Più alto è il numero di punti per pollice, maggiore è la risoluzione.

SMB
SMB (Server Message Block) è un protocollo di rete applicato principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e varie comunicazioni tra i nodi in una rete. Fornisce inoltre un meccanismo di comunicazione interprocesso autenticato.

SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è lo standard per le trasmissioni e-mail via Internet. Si tratta di un protocollo relativamente semplice, basato su testo, in cui vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio, dopo di che si procede al trasferimento del testo del messaggio. È un protocollo client-server in cui il client trasmette un messaggio e-mail al server.

SSID
Service Set Identifier (SSID) è il nome di una rete WLAN (wireless local area network). Tutti i dispositivi wireless in una WLAN utilizzano lo stesso SSID per comunicare tra loro. Gli SSID rispettano le lettere maiuscole e minuscole e sono lunghi al massimo 32 caratteri.

Maschera di sottorete
La maschera di sottorete viene usata assieme all'indirizzo di rete per stabilire quale parte dell'indirizzo rappresenta l'indirizzo di rete e quale l'indirizzo dell'host.

TCP/IP
Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP); indica l'insieme di protocolli di comunicazione che implementano lo stack di protocolli utilizzati da Internet e dalla maggior parte delle reti commerciali.

TCR
Il rapporto di conferma della trasmissione (TCR, Transmission Confirmation Report) fornisce dettagli su ogni trasmissione, ad esempio stato del lavoro, risultato della trasmissione e numero di pagine inviate. È possibile impostare la stampa di questo rapporto dopo ogni singolo lavoro o solo in caso di trasmissioni non riuscite.

TIFF
TIFF (Tagged Image File Format) è un formato immagine bitmap a risoluzione variabile. TIFF descrive i dati dell'immagine che in genere provengono dagli scanner. Le immagini TIFF si servono di tag, parole chiave che definiscono le caratteristiche dell'immagine inclusa nel file. Questo formato flessibile e indipendente dalla piattaforma può essere usato per le immagini realizzate da varie applicazioni di elaborazione delle immagini.

Cartuccia del toner
Contenitore in cui è inserito il toner della stampante. Il toner è una polvere, utilizzata nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, che forma il testo e le immagini sulla carta stampata. Può essere fuso dal calore dell'unità fusore che lo fissa sulle fibre della carta.

TWAIN
Standard del settore per scanner e software. Utilizzando uno scanner compatibile TWAIN con un programma compatibile TWAIN, è possibile avviare una digitalizzazione da dentro il programma; API per l'acquisizione di immagini per sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh.

Percorso UNC
UNC (Uniform Naming Convention) è un modo standard per accedere alle condivisioni di rete in Window NT e in altri prodotti Microsoft. Il formato di un percorso UNC è: \\<nomeserver>\<nomecondivisione>\<directory supplementare>.

URL
URL (Uniform Resource Locator) è l'indirizzo globale di documenti e risorse su Internet. La prima parte dell'indirizzo indica il protocollo da utilizzare, la seconda specifica l'indirizzo IP o il nome del dominio in cui si trova la risorsa.

USB
USB (Universal Serial Bus) è uno standard sviluppato da USB Implementers Forum, Inc., per il collegamento di computer e periferiche. Al contrario di una porta parallela, USB è progettato per consentire di collegare contemporaneamente una singola porta USB di un computer a più periferiche.

Filigrana
La filigrana è un'immagine, o un motivo, visibile in trasparenza nella carta. Le filigrane sono state introdotte per la prima volta a Bologna, Italia, nel 1282 e sono state usate dai fabbricanti di carta per identificare i propri prodotti, oltre che sui francobolli, la cartamoneta e altri documenti governativi per scoraggiare la contraffazione.

WEP
Wired Equivalent Privacy (WEP) è un protocollo di sicurezza specificato in IEEE 802.11 per fornire lo stesso livello di sicurezza presente in una LAN cablata. WEP fornisce la sicurezza codificando i dati su radio in modo da proteggerli quando vengono trasmessi da un punto finale all'altro.

WIA
WIA (Windows Imaging Architecture) è un'architettura di imaging introdotta originariamente in Windows Me e in Windows XP. Dall'interno di questi sistemi operativi è possibile iniziare una digitalizzazione utilizzando uno scanner compatibile WIA.

WPA
Wi-Fi Protected Access (WPA) è una classe di sistemi per proteggere le reti di computer wireless (Wi-Fi), creata per migliorare le funzioni di sicurezza fornite da WEP.

WPA-PSK
WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) è una modalità speciale di WPA per le piccole aziende o gli utenti privati. Una chiave condivisa, o password, viene configurata nel punto di accesso wireless (WAP) e in qualsiasi laptop wireless o desktop. WPA-PSK genera una chiave univoca per ogni sessione tra un client wireless e il WAP associato per una sicurezza più avanzata.

Indice

A

accensione dell'apparecchio *21*

alimentatore documenti *26*

autenticazione
- stampa di un rapporto *45*

C

caricamento
- carta nel vassoio1 *30*
- nell'alimentatore documenti *26*

cartuccia del toner
- cartuccia non originale Samsung e rigenerata *53*, *52*
- durata prevista *53*
- istruzioni per il maneggiamento *53*
- ridistribuzione del toner *54*
- sostituzione della cartuccia *70*

composizione del numero a telefono agganciato
- hardware *19*

convenzione *15*

copia
- elementi di base per la copia *32*
- modifica dell'impostazione copia *45*
- regolazione della scurezza *32*
- selezione del formato degli originali *32*

D

display *19*

display LCD
- cambiamento della lingua del display *23*

documento originale
- caricamento
  - nell'alimentatore documenti *26*
- eliminazione inceppamenti *55*

F

fax
- gruppi di numeri *41*
- impostazione dell'intestazione del fax *34*, *39*, *34*, *36*
- modifica dell'impostazione fax *43*, *44*, *37*
- preparazione per l'invio di fax *34*
- regolazione della risoluzione *39*, *37*, *38*, *39*, *37*, *35*, *40*
- selezione rapida del numero *40*
- trasmissione fax differita *36*

funzioni *16*
- funzione di risparmio energia *25*, *43*, *72*, *73*

G

glossario *76*

I

immissione
- con il tastierino numerico *24*

impostazione del fax *43*

impostazione del timeout di copia *33*

impostazione dell'ora *23*

impostazione della copia *45*

impostazione della data *23*

impostazioni predefinite
- impostazione dell'intestazione del fax *34*, *30*

inceppamento
- rimozione della carta *57*
- suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta *56*, *57*

informazioni *5*

informazioni normative *9*

invio di fax
- invio di un fax *34*, *36*, *35*, *37*
- ricomposizione dell'ultimo numero *35*

L

LED
- spiegazione del LED Stato *20*

lingua *23*

M

materiali di consumo
- durata prevista della cartuccia del toner *53*
- materiali di consumo disponibili *69*
- ordinazione *69*
- sostituzione della cartuccia del toner *70*

memoria
- cancellazione dalla memoria *46*

messaggio di errore *60*

modalità risparmio toner *25*

P

pannello di controllo *19*

panoramica dei menu *47*

parti sostituibili *70*

posizionamento di un dispositivo
- spazi *22*

problemi
- problemi di alimentazione della carta *63*, *67*, *63*

pulizia
parti esterne 49, 52, 49
pulizia del dispositivo 49
pulsante inizio 19
pulsante Stop 19

R

regolazione
formato vassoio 25
ricezione fax
attivazione della ricezione sicura 38
in segreteria telefonicafax 37, 39
modalità DRPD 38, 37
ricezione sicura 38
telefono interno 38
risoluzione
fax 39
risparmio energetico
uso della modalità di risparmio energia 25

S

scanner
caricamento dei documenti 26
segreteria telefonicafax 37
service contact numbers 74
sicurezza
informazioni 5
simboli 5
specifiche
generali 72
supporti di stampa 73
supporti di stampa
carta intestata 30
impostazione del formato della carta 30, 25
linee guida 28
supporto di uscita 73
supporto di uscita 31

T

telefono interno 38
tipo originale
copia 32

V

vassoio
cambiamento del formato vassoio 28
impostazione del formato e del tipo di carta 30
regolazione di larghezza e lunghezza 28
vista anteriore 17
vista posteriore 18

SAMSUNG

JC68-02348DV200